


MIB-R2-20-OS 450・600 取扱説明書

第一機材株式会社

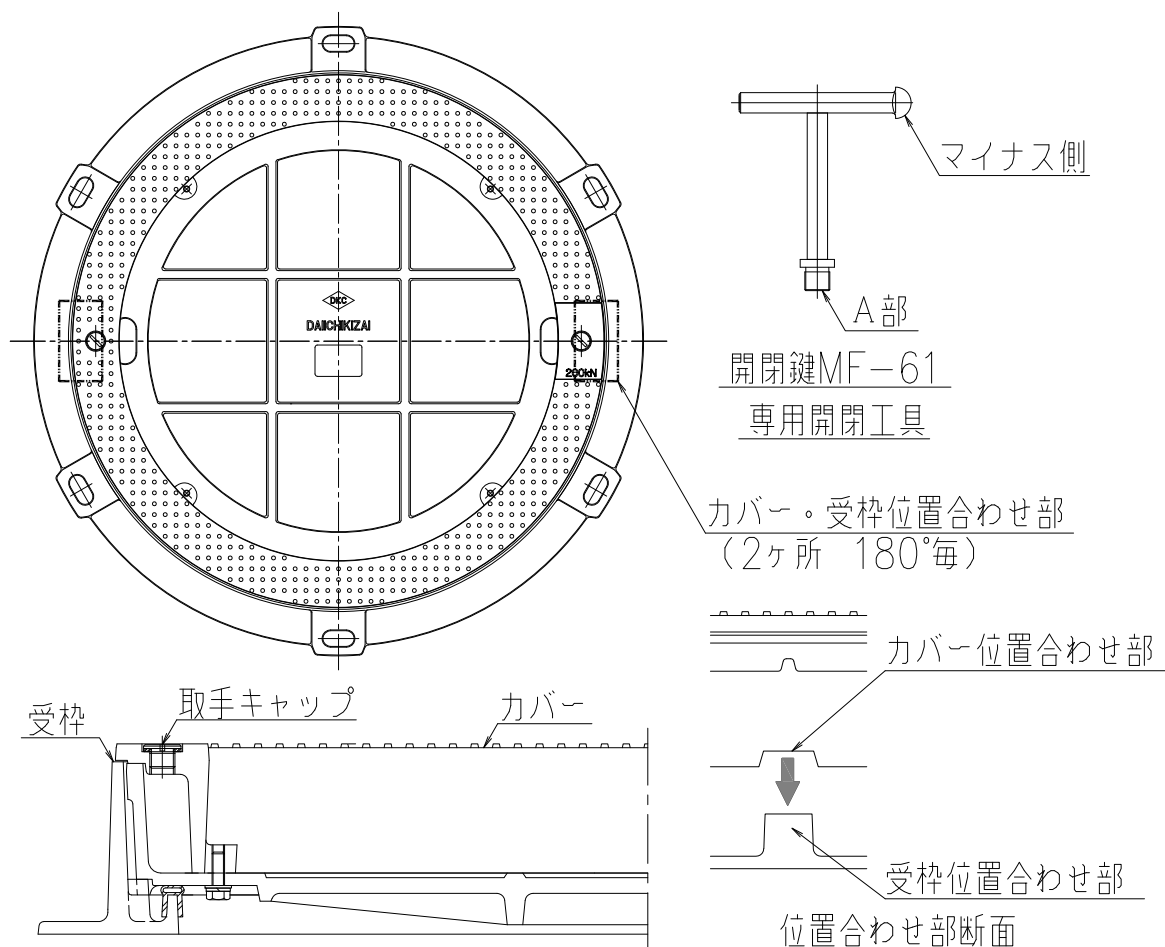

用意する物：開閉金具 開閉鍵MF-61 (2本)

開け方

- 1) 開閉金具 (MF-61) のマイナス側で取手キャップを外します。
- 2) 開閉金具 (MF-61) のA部を蓋にねじ込み蓋を開けます。

閉め方

- 1) 開閉金具 (MF-61) のA部を蓋にねじ込み蓋を枠にセットします。
蓋をセットする際に、受枠と蓋の位置合わせ部に注意してセットしてください。
受枠の蓋受座が2ヶ所 (180° 毎) 他の受座部分よりも高さが高くなっています。
蓋は2ヶ所 (180° 毎) 切り欠きが付いています。
- 2) 開閉金具 (MF-61) のマイナス側で取手キャップを付けます。

注意

MIB-R2-20-OS シリーズには、受枠（凸）と蓋（凹）による、位置合わせが2ヶ所付いています。開閉の際、注意してください。

＜受枠の位置合わせ：凸＞

受枠の□印部が凸形状になっています。



受枠全景



□印部 凸形状詳細

＜蓋の位置合わせ：凹＞

蓋の取手下端側に凹形状 W≒30mmの部分があります。



蓋裏全景



□印部 凹形状詳細