


## MIB-2・MIB-6・MIB-D・MIB-20D 300～600 取扱説明書

第一機材株式会社

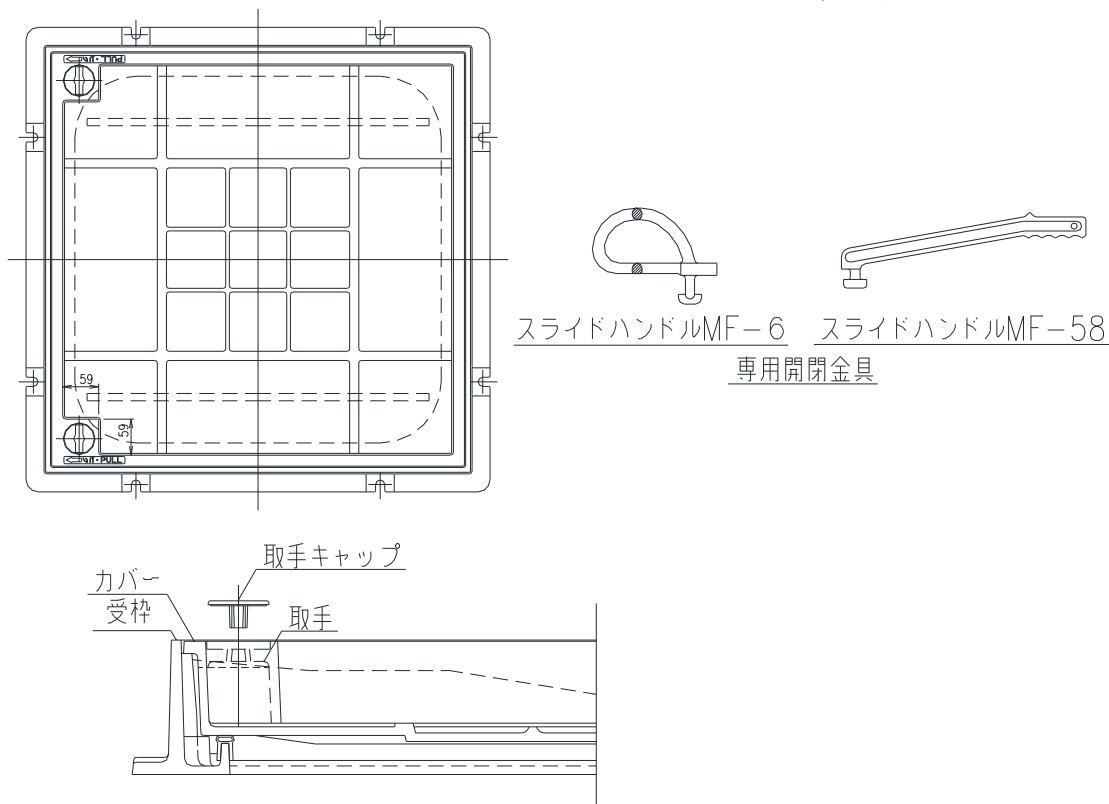

用意する物：開閉金具 スライドハンドルMF-6 (2本)  
又はスライドハンドルMF-58 (2本)  
マイナスドライバー

**開け方**


- 1) マイナスドライバー等で取手キャップを外します。
- 2) 開閉金具 (MF-6) を取手穴に差し込みます。
- 3) 開閉金具 (MF-6) を 90° 回転させます。
- 4) 開閉金具 (MF-6) で蓋を持ち上げながら手前に引いてください。

**閉め方**

- 1) 開閉金具 (MF-6) を取手穴に差し込みます
- 2) 開閉金具 (MF-6) を 90° 回転させます。
- 3) 開閉金具 (MF-6) で蓋を持ち上げながら枠の方向へ押してください。
- 4) 開閉金具 (MF-6) で蓋を静かに下して下さい。
- 5) 取手キャップを付けます。

## MIB-D 750・900 取扱説明書

第一機材株式会社

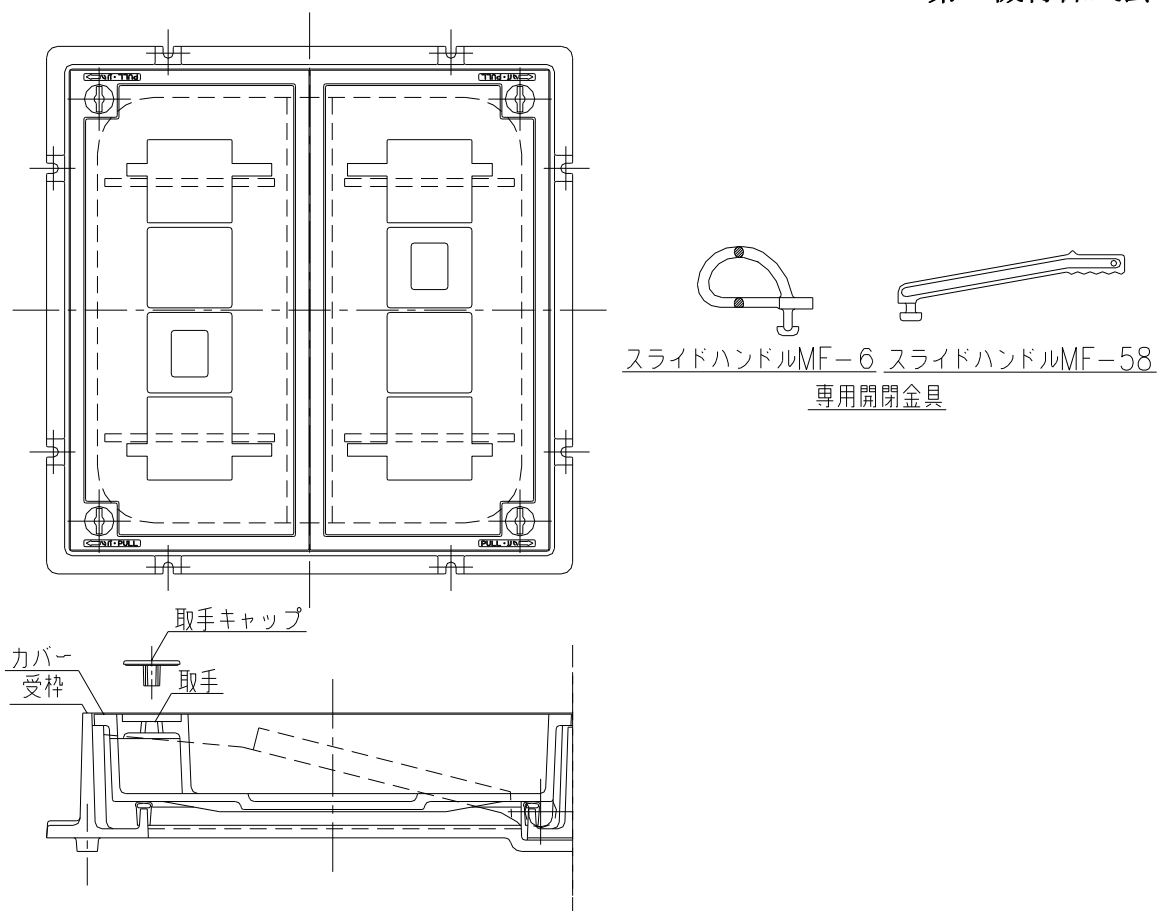

用意する物：開閉金具 スライドハンドルMF-6(2本)  
 又はスライドハンドルMF-58(2本)  
 マイナスドライバー

**開け方**

- 1) マイナスドライバー等で取手キャップを外します。
- 2) 開閉金具 (MF-6・MF-58) を取手穴に差し込みます。
- 3) 開閉金具 (MF-6・MF-58) を90°回転させます。
- 4) 開閉金具 (MF-6・MF-58) で蓋を持ち上げながら手前に引いてください。

**閉め方**

- 1) 開閉金具 (MF-6・MF-58) を取手穴に差し込みます
- 2) 開閉金具 (MF-6・MF-58) を90°回転させます。
- 3) 開閉金具 (MF-6・MF-58) で蓋を持ち上げながら枠の方向へ押してください。
- 4) 開閉金具 (MF-6・MF-58) で蓋を静かに下して下さい。
- 5) 取手キャップを付けます。