


MWPT-5S・MWPT-5 600 取扱説明書

第一機材株式会社

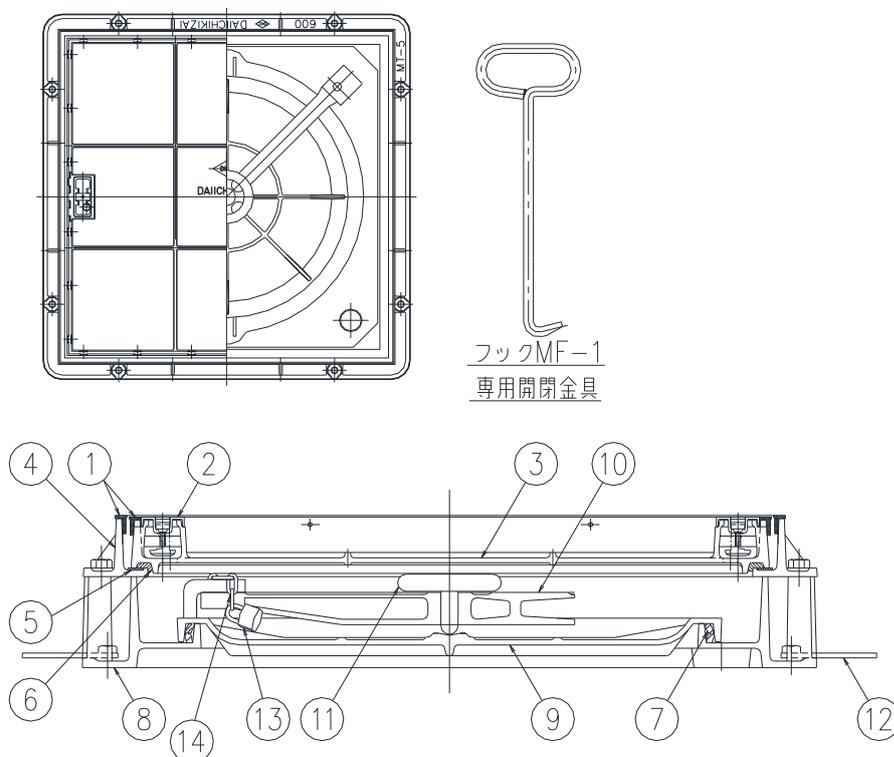

14	クサリ
13	南京錠
12	アンカー
11	ハンドル
10	締付バー
9	中蓋
8	本体
7	ゴムパッキン
6	パッキン
5	クッション
4	受枠
3	カバー
2	取手
1	ステンレス目地

用意する物：開閉金具 フックMF-1（2本）

開け方

- 1) 取手部分②を、手で上方につまみ上げ開閉金具（MF-1）を取手部分に引掛けて下さい。
- 2) 上蓋③を引き上げ取り外して下さい。
- 3) 南京錠⑬を開錠し外し、クサリ⑭を取り外して下さい。
- 4) ハンドル⑪を緩めて下さい。
- 5) 締付バー⑩の南京錠側を反時計回りに少しずらして下さい。
- 6) 締付バー⑩の南京錠の反対側を中心方向にずらし取り外して下さい。
- 7) 中蓋⑨を取り外して下さい。

閉め方

- 1) 中蓋⑨をセットします。
- 2) 締付バー⑩の南京錠の反対側を中心方向からはめ込んで下さい。
- 3) 締付バー⑩の南京錠側を時計回りにずらしはめ込んで下さい。
- 4) ハンドル⑪を締めて下さい。
- 5) クサリ⑭を取り付け、南京錠⑬を施錠して下さい。
- 6) 取手部分②を、手で上方につまみ上げ開閉金具（MF－1）を取手部分に引掛けて下さい。
- 7) 上蓋③を枠にセットして下さい。