


## MWT-22D 取扱説明書

第一機材株式会社

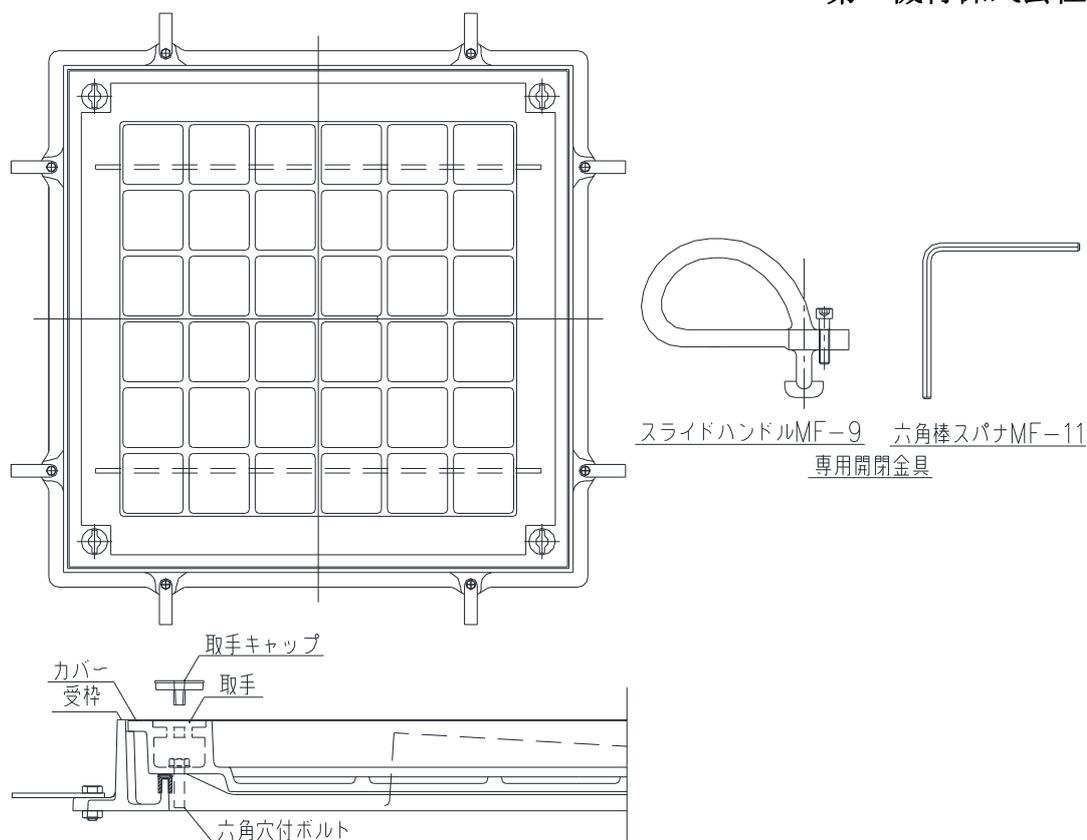

用意する物：開閉金具 スライドハンドルMF-9（2本又は4本）  
 六角棒スパナMF-11（1本）  
 マイナスドライバー

**開け方**

- 1) マイナスドライバー等で取手キャップを外します。
- 2) 開閉金具（MF-11）を取手穴に差し込み六角穴付ボルトを外します。
- 3) 開閉金具（MF-9）を取手穴に差し込みます。
- 4) 開閉金具（MF-9）を90°回転させます。
- 5) 開閉金具（MF-9）で蓋を持ち上げながら手前に引いて下さい。

**閉め方**

- 1) 開閉金具（MF-9）を取手穴に差し込みます。
- 2) 開閉金具（MF-9）を90°回転させます。
- 3) 開閉金具（MF-9）で蓋を持ち上げながら枠の方向へ押して下さい。
- 4) 開閉金具（MF-9）で蓋を静かに下して下さい。
- 5) 開閉金具（MF-11）で六角穴付ボルトを締付けて下さい。

※ボルトの締付は、対角交互に均等に行って下さい。

- 6) 取手キャップを付けます。

※寸法 900 のカバーの充填質量は約 200Kg となります。開閉にはユニック等をご使用ください。