


WA-61G(6122)-S・WA-61P(6608)-S (東京消防庁型) 取扱説明書
第一機材株式会社

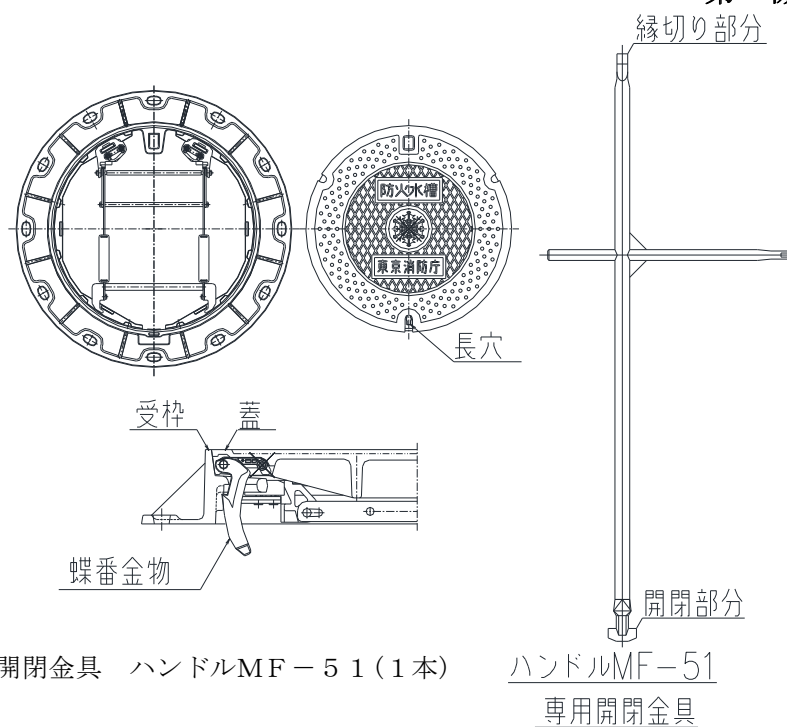

用意する物：開閉金具 ハンドルMF-51(1本)

ハンドルMF-51
専用開閉金具

開け方


- 1) 開閉金具 (MF-51) の縁切り部分を蓋の穴に差し込み縁切りを行う。てこの原理を利用し縁切りをする。(必ず3箇所とも行う。)
- 2) 開閉金具 (MF-51) の開閉部分を蓋の長穴部分に差し込む。
- 3) 差し込んだ開閉金具 (MF-51) を時計回りに90°回転させます。
- 4) てこの原理を利用し蓋を持ち上げます。
- 5) 蓋が持ち上がったまま手前に引き出してください。
- 6) 引き出した蓋をスライドさせながら180°水平回転させます。

閉め方

- 1) 開閉金具 (MF-51) の開閉部分を蓋の長穴部分に差し込む。
- 2) 差し込んだ開閉金具 (MF-51) を時計回りに90°回転させます。
- 3) 蓋をスライドさせながら180°水平回転させます。
- 4) 開閉金具 (MF-51) で蓋を持ち上げ足で押さえながら静かに枠にはめ込んでください。

WA-61P(6608)-M (一般型) 取扱説明書

第一機材株式会社

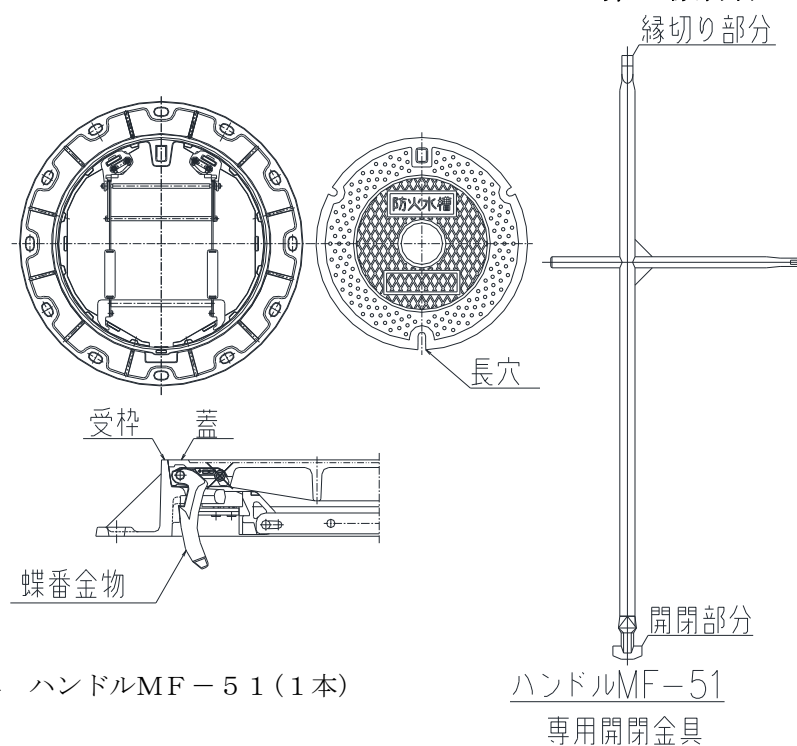

用意する物：開閉金具 ハンドルMF-51(1本)

開け方

- 1) 開閉金具 (MF-51) の縁切り部分を蓋の穴に差し込み縁切りを行う。てこの原理を利用し縁切りをする。(必ず3箇所とも行う。)
- 2) 開閉金具 (MF-51) の開閉部分を蓋の長穴部分に差し込む。
- 3) 差し込んだ開閉金具 (MF-51) を時計回りに 90° 回転させます。
- 4) てこの原理を利用し蓋を持ち上げます。
- 5) 蓋が持ち上がったならそのまま手前に引き出してください。
- 6) 引き出した蓋をスライドさせながら 180° 水平回転させます。

閉め方

- 1) 開閉金具 (MF-51) の開閉部分を蓋の長穴部分に差し込む。
- 2) 差し込んだ開閉金具 (MF-51) を時計回りに 90° 回転させます。
- 3) 蓋をスライドさせながら 180° 水平回転させます。
- 4) 開閉金具 (MF-51) で蓋を持ち上げ足で押さえながら静かに枠にはめ込んでください。