

MWL 開閉手順

2021年10月7日 管理番号：MC1-2110071A 製品分類：マンホールカバー (2023/11/10 修正)

第一機材株式会社

1



開閉工具【フック:MF-1】【スパナ&フック:MF-5】を準備してください。

※開閉工具の必要数量 MF-1:2本 MF-5:1本

2



蓋中央部についている錠カバーを外します。錠カバーの孔にMF-5を差し込みます。

3



錠カバーを緩めます。

4



錠カバーを緩めた後、MF-5の回転棒を錠カバーの孔に差し込み、傾けさせて取り外します。

5



南京錠を解錠して、取り外します。

6



締付ナットにMF-5のボックスレンチ側をセットします。

7




締付ナットを緩めます。

8



締付ナットを取り外します。

9

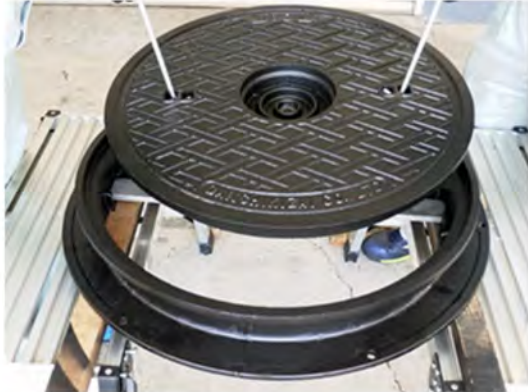

蓋の取手にMF-1を引っ掛け、蓋を外します。

10



締付バーを反時計回りに回転させます。

11



締付バーを引き上げて外します。

12



開閉完了状態です。
蓋を閉める際は、逆の手順で閉めてください。

備考



締付ナットを締め込む際は、南京錠が掛けられる位置まで締め込んでください。