

MIB-R2シリーズ 開閉手順

2026年1月16日 管理番号：MC1-26011603 製品分類：マンホールカバー

第一機材株式会社

1.



開閉工具【フック：MF-44】を準備してください。

※開閉工具の必要数量 MF-44：2本

2.



開閉鍵MF-44のマイナス部分を使用して、取手キャップを取り外します。

3.



開閉鍵MF-44のねじ部を取手にねじ込んでください。

4.



取手部分に開閉鍵（MF-44）をねじ込んだ後、蓋を引き上げ取り外してください。

※仕上材充填蓋質量は、

□450

MIB-R2-2：約53.0kg MIB-R2-6：約53.0kg

MIB-R2-14：約54.0kg MIB-R2-20：約55.0kg

□600

MIB-R2-2：約84.0kg MIB-R2-6：約84.0kg

MIB-R2-14：約87.0kg MIB-R2-20：約90.0kg


となりますので十分に注意して作業を行ってください。

5.



蓋開け完了です。

注意1

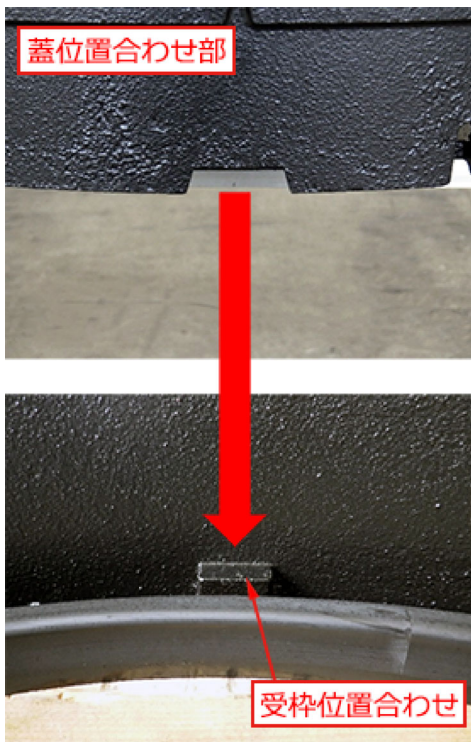

蓋を受枠にセットする際に、受枠と蓋の位置合わせ部に注意してセットしてください。受枠の蓋受座が2ヶ所（180°毎）他の受座部分よりも高さが高くなっています。蓋は2ヶ所（180°毎）切り欠きが付いています。

注意2



蓋をセットした際に、位置合わせが合っていない状態で蓋をセットすると、蓋が浮いてしまいます。蓋をセットする際は、位置合わせを合わせてセットしてください。