



施錠型フローハッチ・マシンハッチの開閉手順

2024年2月29日 管理番号：FH1-2402291 製品分類：フローハッチ&マシンハッチ

第一機材株式会社

適用機種	
フローハッチ	・ H-7 L ・ H-2 L ・ H-8 L ・ H-4 L
マシンハッチ	・ BH-8 S L ・ BH-7 S L

<参考製品：H-8 L>

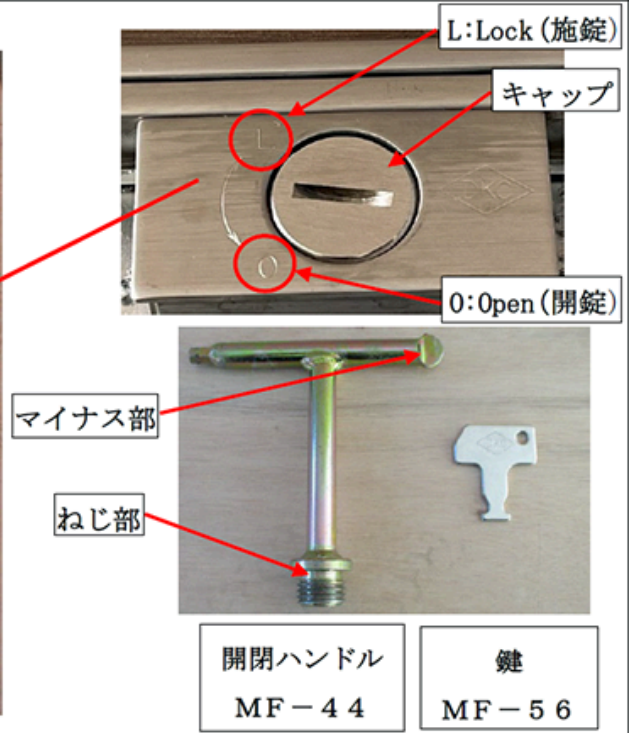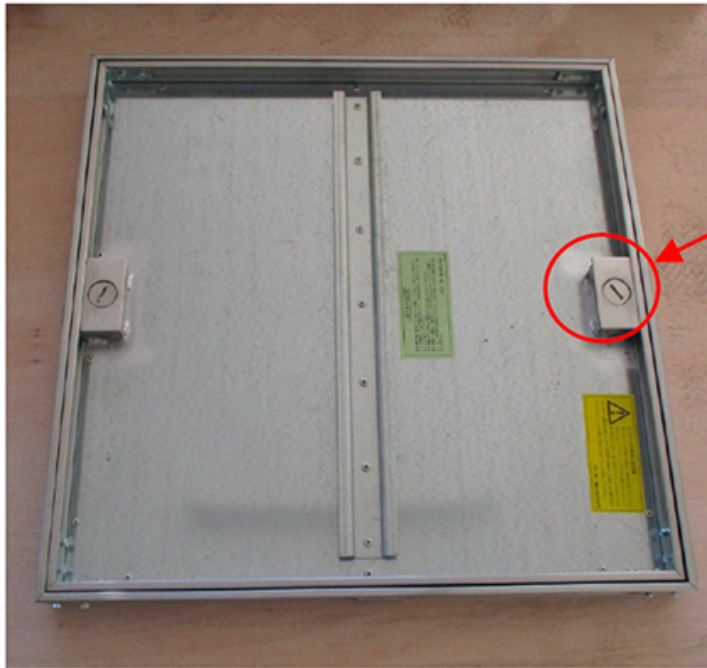


開閉手順 1

開閉ハンドル：MF-44のマイナス部でキャップを取り外してください。

※キャップを締める際は、矢印と逆の方向にハンドルを回してください。

キャップは、回らなくなるまでしっかりと締め付けてください。

締め付けが甘いと、つまずきやねじ部の破損の原因となる恐れがありますのでご注意ください。

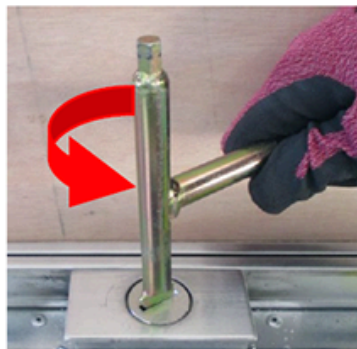

開閉手順 2

鍵：MF-56 を差し込んで、0 : Open の方向へ 90° 回してください。(開錠)

※施錠する場合は鍵：MF-56 を、L : Lock の方向へ 90° 回してください。




0 : Open (開錠)

L : Lock (施錠)



施錠時

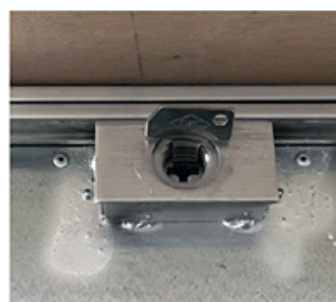

開錠時

開閉手順 3

開閉ハンドル：MF-44 のねじ部を取手本体にねじ込みます。(2 ヶ所/枚)

※開閉ハンドル：MF-44 を取り外す際は、矢印と逆方向に回してください。



開閉手順 4

開閉ハンドル：MF-44 を掴み、蓋を引き上げます。



蓋を閉める（施錠）方法は、手順を逆に行ってください。