

よこ口排水用ドレインと配管芯との関係及び型枠への墨出し位置

●寸法表

単位:mm

型 式		ドレイン寸法							ページ
		50	65	75	100	125	150	200	
RL-W, RL-W-P	X	—	—	52	66	82	95	120	1-48
	Y	—	—	17	31	27	40	65	1-53
RL-4S, RL-4SL RL-4SA, RL-4SLA RL-4SP	X	37.5	44	52	66	82	95	—	1-49
									1-60
	Y	17.5	14	22	31	42	45	—	1-53
RL-5MD, RL-5ML	X	37	44	52	65	80	93	—	1-51
	Y	16	23	32	40	50	63	—	
RL-7ML	X	40	—	52	—	—	—	—	1-52
	Y	12.5	—	22.5	—	—	—	—	
SR-A, SR-AL	X	37	—	51	64	78	92	—	1-68
	Y	17	—	26	34	43	52	—	
SR-ML	X	37	—	52	65	78	—	—	
	Y	17	—	25	35	38	—	—	


●勾配差(Z)寸法表

単位:mm

		パラペット厚(L1)			
		100	200	300	400
勾配差	Z	2	4	6	8

●計算式

ドレイン本体面からの墨出し位置=Y寸法-Z寸法
(Z=パラペット厚(L1)×0.02)

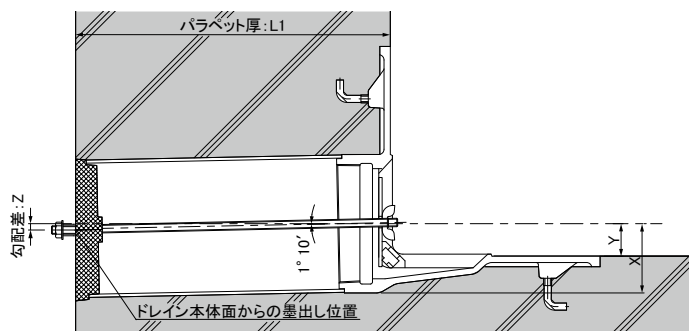


よこ口排水用ドレインの呼び樋管長さの算出方法

●寸法表

単位:mm

型 式		ドレイン寸法						
		50	65	75	100	125	150	200
RL-W	A	—	—	45	50	55	55	60
	B	—	—	20	25	28	28	38
RL-4Sシリーズ	A	30	35	40	45	50	50	—
	B	15	17	20	25	28	28	—
SRシリーズ	A	30	35	40	45	50	50	—
	B	15	17	20	25	28	28	—
RL-5シリーズ	A	30	35	35	40	45	45	—
	B	15	17	20	25	28	28	—
RL-7ML	A	36	—	42	—	—	—	—
	B	15	—	20	—	—	—	—

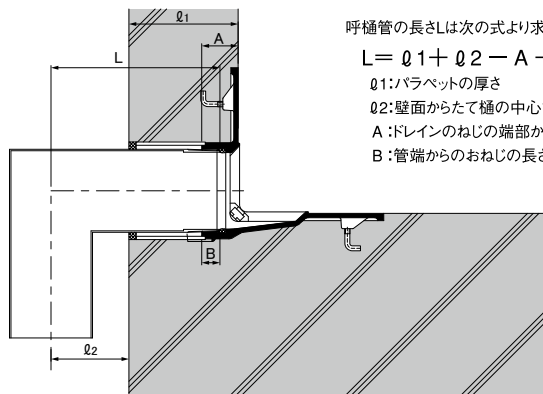

呼び樋管の長さLは次の式より求められます。

$$L = Q1 + Q2 - A + B$$

Q1:パラペットの厚さ

Q2:壁面からたて樋の中心までの距離

A:ドレインのねじの端部から防水受面までの距離

B:管端からのおねじの長さ