


●RL-W・RL-W-Pシリーズ

ドレイン 寸法	スペーサー (パラペット厚 L1寸法) (100mm)	固定ボルト (パラペット厚) (100mm)	(a)+(b)寸法 mm	座 金	固定金具	養生シート
75	SU4 -50	K1-120	50	LK11-3	LK3- 75	LK6- 3
100	SU5 -45		55	LK11-4	LK3-100	LK6- 6
125	VU6 -45			LK11-5	LK3-125	LK6- 6
150	LP180-45			LK11-6	LK3-150	LK6- 8
200	SUS8 -40		60	LK11-7	LK3-200	LK6-11

❖標準部品取付施工図は下記参照。

RL-W・RL-W-Pシリーズ

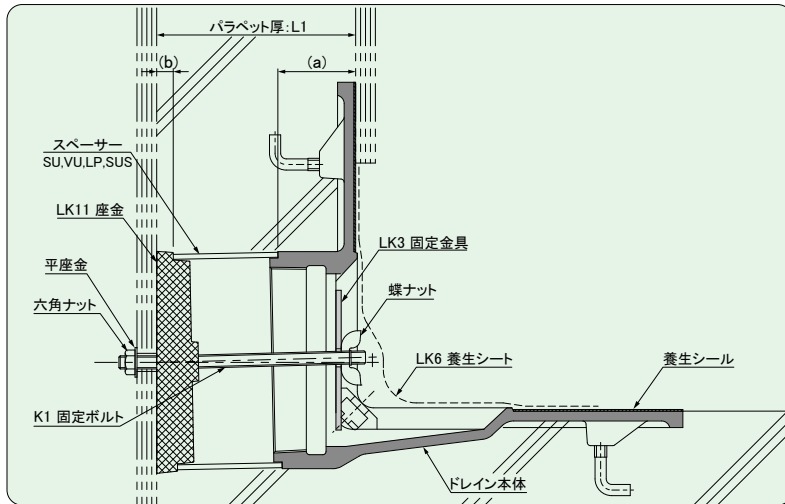

●RL-4S・RL-4SPシリーズ

ドレイン 寸法	スペーサー (パラペット厚 L1寸法) (100mm)	固定ボルト (パラペット厚) (100mm)	(a)+(b)寸法 mm	座 金	固定金具	養生シート
50	VU2½-70	K1-120	30	LK11-1	LK3- 50	LK6-2
65	VU3 -65		35	LK11-2	LK3- 65	
75	SU4 -60		40	LK11-3	LK3- 75	
100	SU5 -55		45	LK11-4	LK3-100	LK6-6
125	VU6 -50		50	LK11-5	LK3-125	LK6-8
150	LP180-50			LK11-6	LK3-150	


❖標準部品取付施工図は下記参照。

●RL-4S-V-K


ドレイン 寸法	スペーサー (パラペット厚 L1寸法) (100mm)	固定ボルト (パラペット厚) (100mm)	(a)+(b)寸法 mm	座 金	養生カバー
50	VU2½-70	K1-120	30	LK11-1	LK12-1
65	VU3 -65		35	LK11-2	LK12-2
75	SU4 -60		40	LK11-3	LK12-3
100	SU5 -55		45	LK11-4	LK12-4
125	VU6 -50		50	LK11-5	LK12-5
150	LP180-50			LK11-6	LK12-6

❖標準部品取付施工図は下記参照。

RL-4S・RL-4SPシリーズ

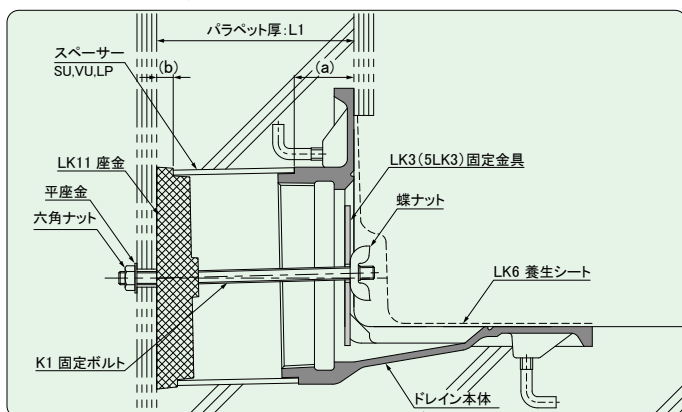

RL-4S-V-K

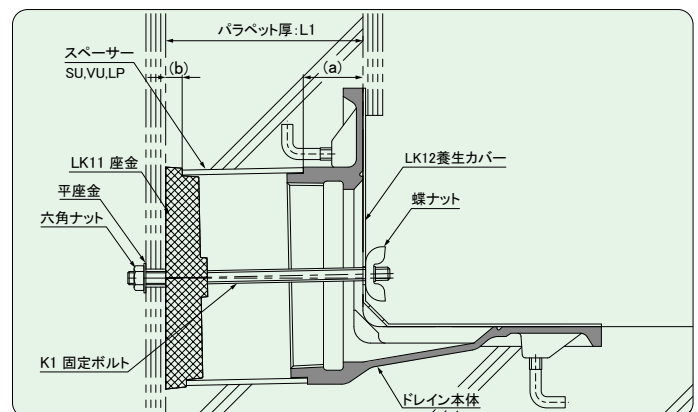

●注 意

長期間、LK6 養生シートを貼り続けると、のり残りが出て剥がしづらくなる可能性があります。

●RL-5Mシリーズ

ドレイン 寸法	スプーサー (パラベット厚 L1寸法)	固定ボルト (パラベット厚)	(a)+(b)寸法 mm	座 金	固定金具	養生シート
	(100mm)	(100mm)				
50	VU2½ -65	K1-120	35	LK11-1	LK3 -50	LK6-12
65	VU3 -60		40	LK11-2	5LK3 -65,75	
75	SU4 -60			LK11-3		LK6-13
100	SU5 -55		45	LK11-4	5LK3 -100	LK6-14
125	VU6 -55			LK11-5	5LK3 -125	LK6-15
150	LP180-55			LK11-6	5LK3 -150	LK6-16



❖標準部品取付施工図は下記参照。

●RL-7ML-K

ドレイン 寸法	スパーサー (パラベット厚 L1寸法)	固定ボルト (パラベット厚)	(a)+(b) 寸法mm	座 金	固定金具	養生シート
	(100mm)	(100mm)				
50	VU2½ -60	K1-120	40	LK11-1	LK3-50	LK6-2
75	SU4 -55		45	LK11-3	LK3-75	

❖標準部品取付施工図は下記参照。

RL-5Mシリーズ

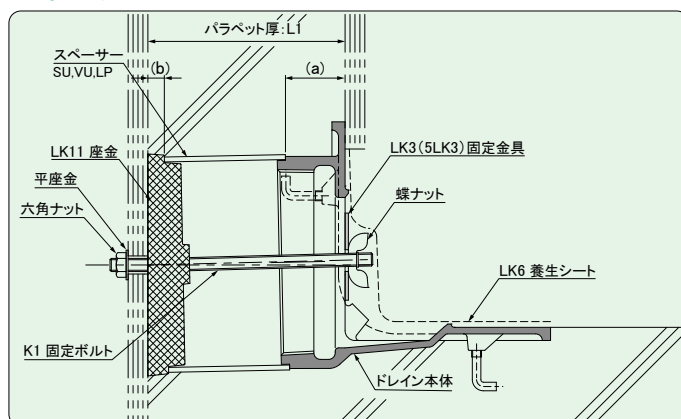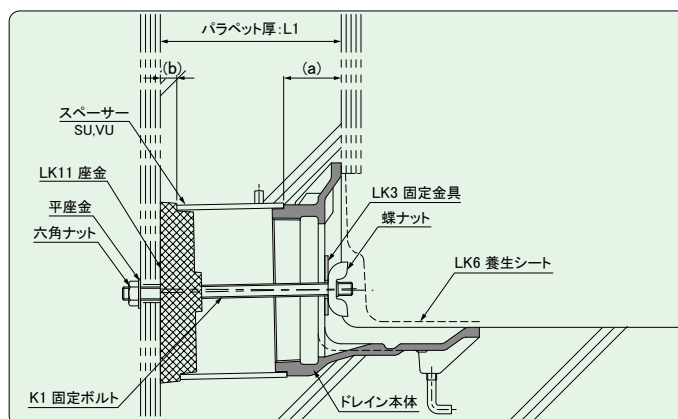**RL-7ML-K**

●注意

長期間、LK6 養生シートを貼り続けると、のり残りが出て剥がしづらくなる可能性があります。