


ねじ込式

RVPD-OK-K

铸铁製ドレイン

+  
ステンレスキャップ

屋上用  
寸法 75~150

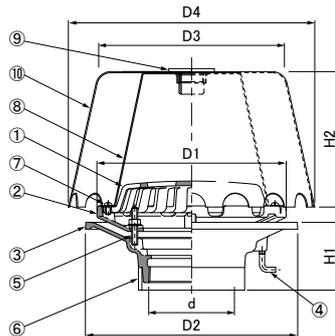

●本体高さの調節

スラブ厚に応じ、スペーサーにてH1寸法を調節いたします。  
ご注文の際はH1寸法をご指示ください。

●接続口

管用テーパねじ。

●特長

ドレインにキャップをセットすることにより排水桝、またはピット内の温気(地熱)をドレイン廻りに溜め、ドレイン およびたて樋の凍結を防ぎます。

●RVPD-OK-K 部品表

No.	部品名	材質	備考
①	ストレーナ		
②	防水層押え	FC150	樹脂系塗料塗装
③	本体		
④	アンカー	SWRM	
⑤	押えボルト	SUS304	3-M8×50NW付
⑥	スペーサー	硬化塩化ビニル	VU4,5,6,8
⑦	小ねじ		2-M6×16丸小ねじ
⑧	固定金具	SUS304	PL1.5×45,G1×12 ソケット付
⑨	O.Kボルト		G1×30
⑩	キャップ		バフ研磨

●RVPD-OK-K寸法表

寸法	ねじ径d	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	本体高	H1 mm	H2 mm	質量 kg
75	Rc3	230	260	188	250	80	90~200	137	5.9
100	Rc4	250	280	245	325			180	7.0
125	Rc5	270	310	245	325			180	8.2
150	Rc6	300	340	245	325			180	9.7


❖H1寸法201以上も対応いたします。

●RVPD-OK-K 打込金具一覧表

ドレイン寸法	スペーサー (H1寸法)		(a)寸法 mm	養生カバー	座金	固定ボルト
	90 mm					
75	VU4-30		60	K5-75	K1-4	H1寸法100mm以下 K1-120
100	VU5-30		60	K5-100	K1-6	H1寸法150mmまで K1-160
125	VU6-30		60	K5-125	K1-7	
150	VU8-50		40	K5-150	K1-8	

❖部品の形状・スペーサー記号の説明等については 1-80~1-81ページ参照。

RVPD-OK-K

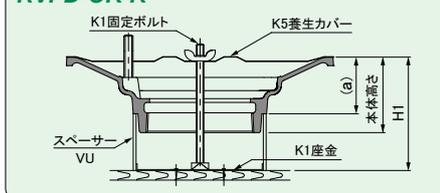

●組立手順

手順① ストレーナを止めている小ねじで固定金具を止め付けます。

手順② キャップを固定金具のついたドレインにかぶせます。

手順③ 最後にO.Kボルトで締め付けます。

※ドレインは、RVPDを使用。  
O.Kボルト・キャップは、開發(株)社製。