


●施工手順

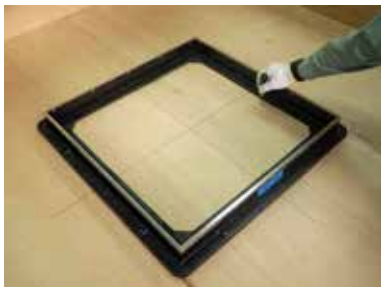

1 受枠を施工位置に置きアンカー孔位置に印を付ける。
この時、開口の位置にも印を付けてください。



2 レベルボルトをアンカー孔位置に釘止め固定します。




2.注 釘止めは、レベルボルト固定座の2重リング部で固定します。



3 受枠をレベルボルトにセットし、ナットを回し仕上レベルに合わせます。
注意 受枠をレベルボルトにセットしナットで固定する際は、受枠のレベル・歪みに注意して施工してください。



4 受枠に打込型枠を1枚ずつ設置します。
セットの際に、下部開口と受枠内面に合わせて設置してください。

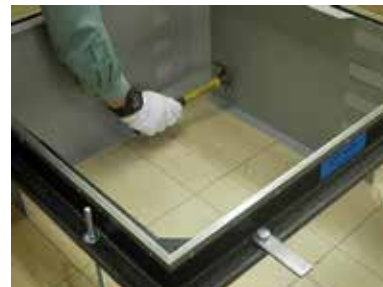

5 打込型枠を釘固定します。
釘固定は、1枚設置ごとに行ってください。



6 止め板を曲げ打込型枠を固定します。
固定の際、打込型枠同士にスキマが出来ないように注意してください。



7 幅止め材の取付けを行います。
打込型枠に幅止め材用の切込みがありますので、その位置にセットするようにしてください。



8 受枠の周囲にコンクリートが入らないよう養生材を押し込み取り付けを終了します。
※1 密閉形 (ボルトロック式) は、受枠の固定座 (ネジ部) を養生テープ等で上側を養生してください。
※2 レベルボルト上部の余分な部分は切断してください。

9 打込型枠の取り外し
(1) 固定座の釘を抜きます。
(2) 止め板を元に戻します。
(3) 打込型枠を内側に力を加えながらコンクリートからはがし、取り外します。

2-1

化粧蓋

1 化粧蓋