


マンホールカバー関連製品 落下防止網 (先付型) 設置手順

●製品構成

落下防止セット例 ※マンホール受枠・カバーは別途となります。

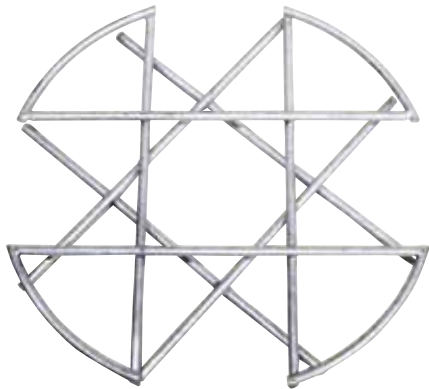

落下防止網



受枠 (落下防止網受座・クサリ付)



カバー

●設置手順




1. 受枠を取付けてください。
受枠の取付方法は現場状況に合わせてください。



2. クサリをシャックルで落下防止網と連結してください。
※落下防止網の中央に連結してください。



3. 落下防止網を設置してください。

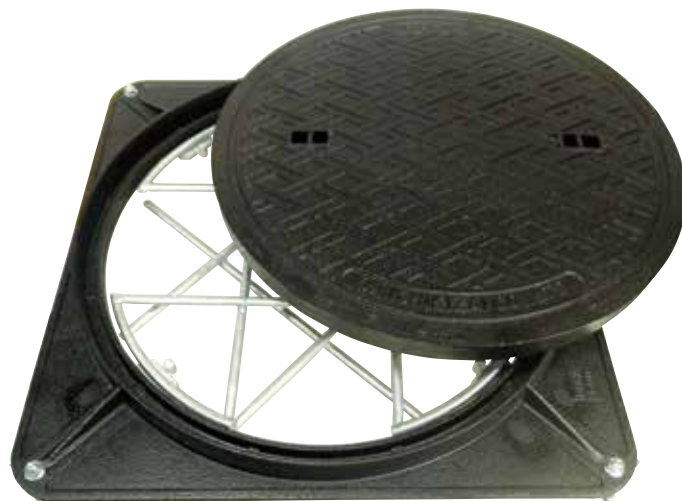

4. カバーを設置し完了。
※落下防止網を表裏反対に設置しますとカバーは正しく設置できません。

●注意

故意に落下防止網の上にのらないでください。

2-1

一般用マンホールカバー