


マンホールカバー関連製品 落下防止網（先付型）設置手順

● 製品構成

落下防止セット例 ※マンホール受枠・カバーは別途となります。

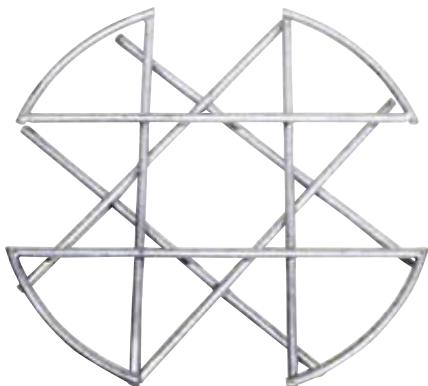

落下防止網



受枠(落下防止網受座・クサリ付)



カバー

2-1

一般用マンホールカバー

● 設置手順



1. 受枠を取付けてください。

受枠の取付方法は現場状況に合わせてください。



2. クサリをシャックルで落下防止網と連結してください。

※落下防止網の中央に連結してください。



3. 落下防止網を設置してください。



4. カバーを設置し完了。

※落下防止網を表裏反対に設置しますとカバーは正しく設置できません。

● 注意

故意に落下防止網の上にのらないでください。