
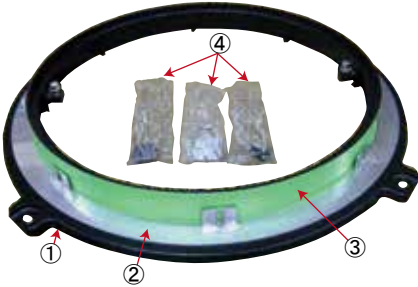


1.  ◆MCA-RLW納入時状態 ①:MCA-RLW受枠 ②:防水層押え ③:養生テープ ④:全ねじ六角ボルト M6×15(8本) 固定用調整板A・B (各8個)	4.  ◆受枠①と防水層押え②の隙間に左写真の様な固定用調整板④を差し込みます。
2.  ◆防水層押え②を受枠①から外し防水層施工を行ってください。 ※防水層施工の際、受枠外周に貼ってある養生テープ③は剥がさずに施工を行ってください。 ※防水層押えを締め込めるように、立ち上り部の防水層施工にご注意ください。	5.  ◆固定用調整板④を差込み後、しっかりとボルトを締付、固定を行ってください。
3.  ◆防水層施工終了後、養生テープ③を剥がし防水層押え②を受枠にセットしボルト④で固定を行ってください。(8ヶ所) ※この段階ではボルトを最後まで締付けないでください。	6.  ◆施工完了状態

●防水層施工試験実施

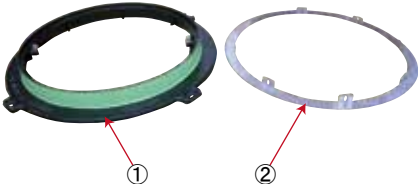