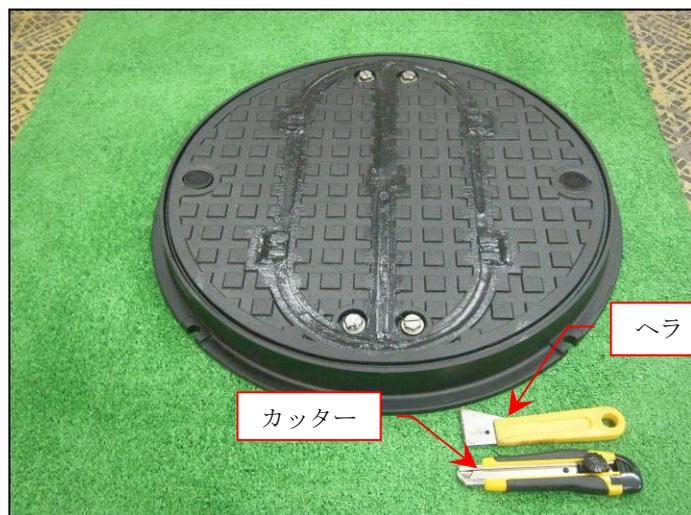


災害用トイレマンホールカバー シーリング切断・復旧手順

シーリング
切断準備

使用道具

- ・カッター
- ・ヘラ（金属製）


手順－１ A



シーリング切断

大きめのカッターで、シーリングを切ってください。


手順－１ A
(前項続き)

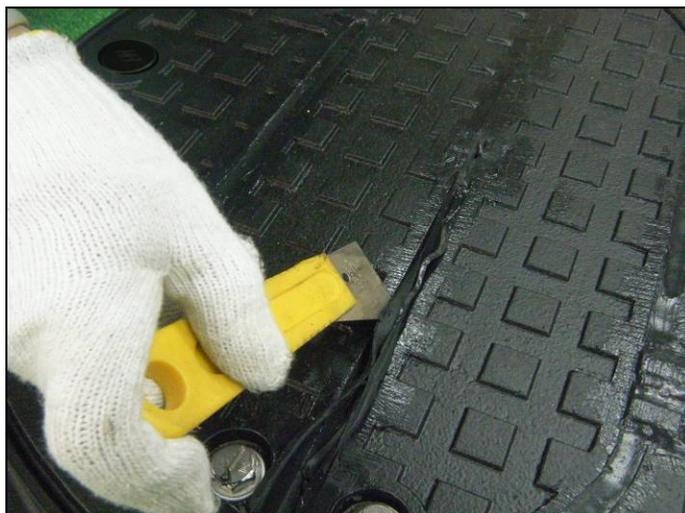

シーリング切断

シーリングがしっかり施されている場合は、金属製のヘラなどでシーリングを取り除いて下さい。

手順－２ A

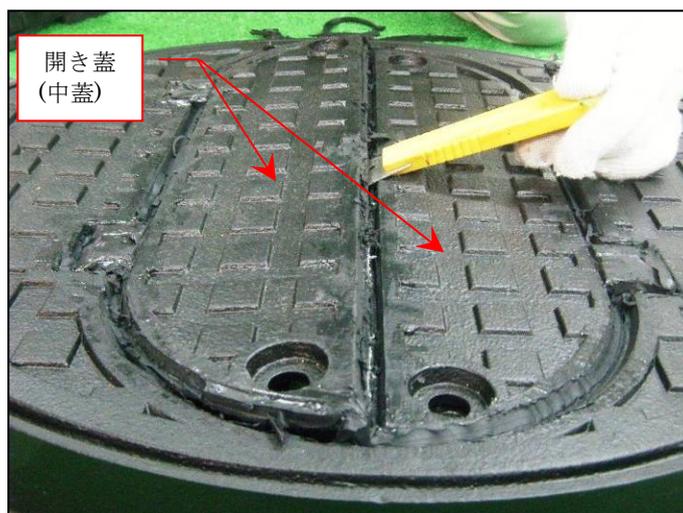


開き蓋 (中蓋)
開閉

開き蓋 (中蓋) 四隅のボルト (M10) を工具ではずし、開き蓋 (中蓋) を開けて下さい。



シーリング 復旧準備

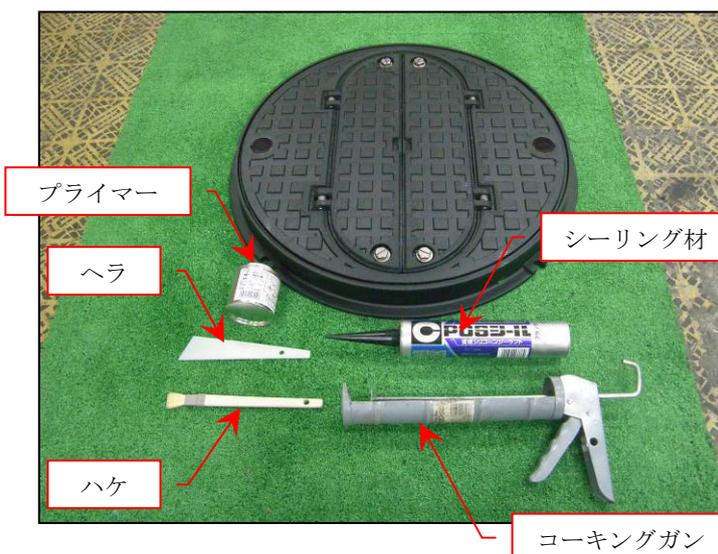

使用材料・道具

- ・シーリング材
- ・プライマー
- ・コーキングガン
- ・ハケ
- ・ヘラ

※写真に写っている材料・道具は、全てホームセンターなどで安価で購入出来ます。

シーリングは必ずおこなってください。

- ・雨水などが蓋のスキマから下に漏れない様にするための防水処置です。
- ・シーリングを行わないと、蓋の下にある便槽等に水がたまり、いざという時に災害用トイレマンホールが使えなくなってしまいます。

シーリング材料【推奨品】


- ・シーリング材
 - ⇒POSシール ブラック
 - 変性シリコーンシーラント NET. 333ml
 - (1成分形 変成シリコーンシーリング材)
 - =セメダイン(株)製=
- ・プライマー
 - ⇒MP-1000 NET. 150g
 - (1成分形変成シリコーンシーラント用)
 - =セメダイン(株)製=
- ・ヘラ
 - ⇒幅広タイプ

手順 - 1 B



プライマー塗布

古いシーリング材をしっかりと取り除き、プライマーを開き蓋（中蓋）の周りの溝に塗って下さい。

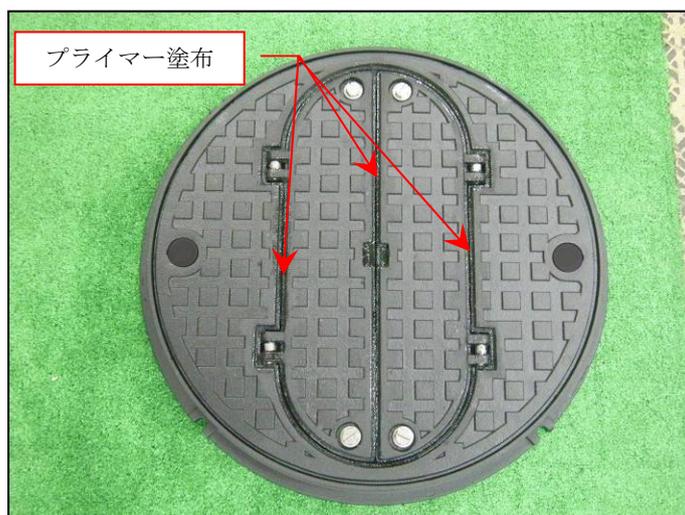


プライマー塗布完了

手順 - 2 B

シーリング材
充填

シーリング材のノズル部を、溝の幅に合わせて切断して下さい。

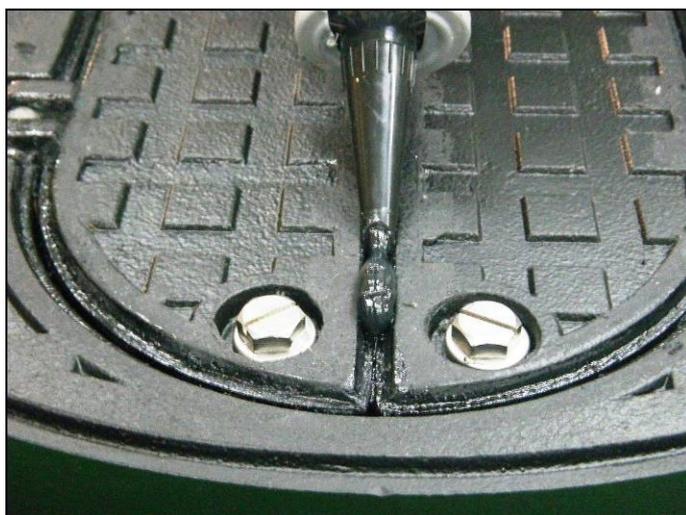

シーリング材を十分充填して下さい。




シーリング材充填完了

手順－３Ｂ

仕上げ



シーリング材をヘラで表面を平滑に均して下さい。

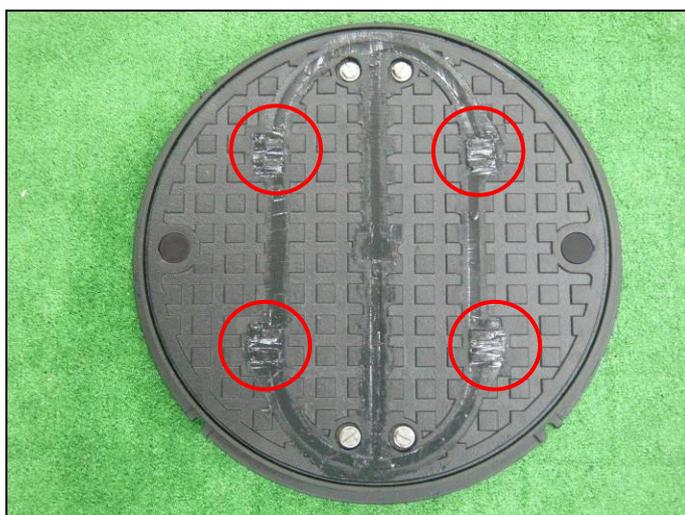

赤丸箇所のヒンジ部分は、特にしっかりシーリングを施して下さい。

【 完 了 】