

R-01058

現場はめ込みエンドプレート取り付け手順


1. 片側のビスの頭を写真のように差し込む。




2. もう片側のビスの頭も手で内側に押しながら本体の内側に入れる。




3. 両サイドのビスの頭が入ったら本体の方に手でエンドプレートを押し込んで行く。

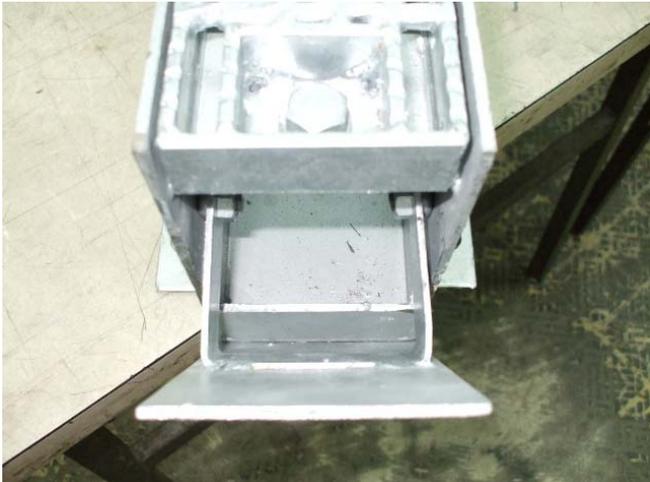

4. 本体の位置とエンドプレートがぴったりあうように手で微調整して完了。

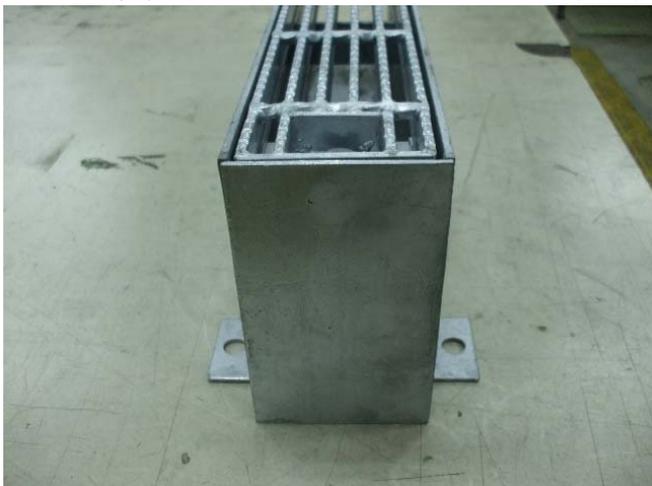

5. 上から見た状態

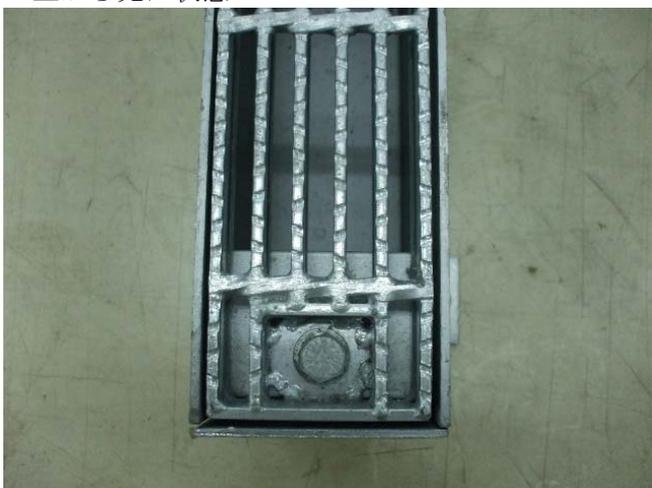

6. 横から見た状態

