


固定金具(オプション部品)と固定例

サドルクリップ SC-7S ~ SC-8S

Uクリップ UC8-20S ~ UC8-38S

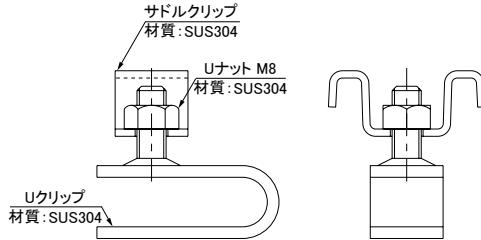

サドルクリップ 適用型式表

メインバー (mm)		型式	Uクリップ	
寸法	ピッチ		型式	下部受材適用厚さ
FB20×4	30	SC-7S	UC8-20S	4～6mm
FB25×4			UC8-25S	6～9mm
FB32×4		SC-8S	UC8-32S	6～10mm
FB38×4			UC8-38S	


取付手順(サドルクリップ)



1. Uクリップを受材に挟み込む位置はグレーチングの端からメインバー2本目と3本目の間が望ましい。



2. Uクリップのボルトにサドルクリップを写真および上図のように差し込む。

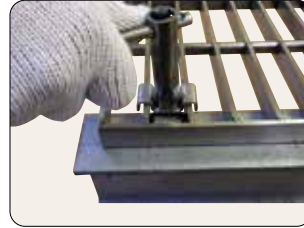


3. エンドプレートに写真上のようにつめの部分をしっかり押し付けながらUナットを締め付けていく。



4. 同様にグレーチングの4ヶ所を固定して完成。

固定例(サドルクリップ)

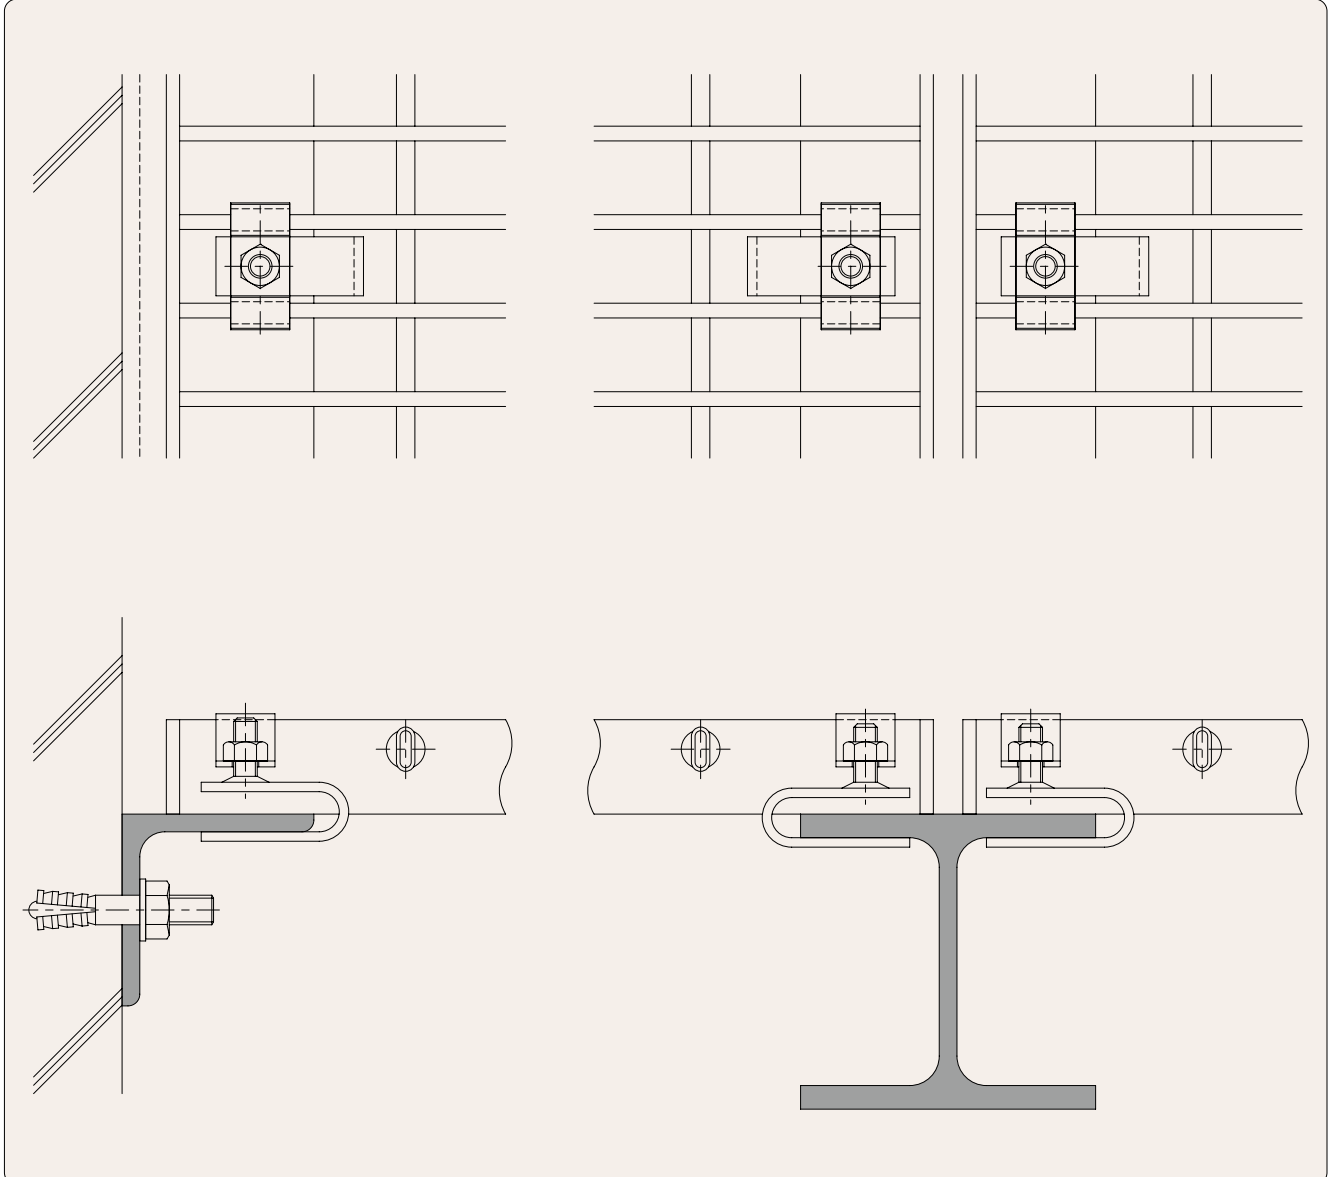

7

ステンレス製床板用グレーチング