


免震エキスパンションジョイントカバーの施工について


●施工手順

- ① 枠・アンカースペースに合わせて躯体を打ち、アンカーに合わせて指定位置に差し筋をする。
- ② 枠をセットし、レベル位置を決定後、差し筋にアンカーを溶接固定しモルタルで周囲を補強する。幅止めは周囲の施工が終了するまで外さないでください。
- ③ 枠周囲の施工が終了しましたら幅止めを外し枠内面を清掃後、蓋をセットして施工終了です。この時変位側の枠内側は仕上げレベラー上面までモルタルで仕上げてください。


例：XMJT-歩-600（ステンレス製）

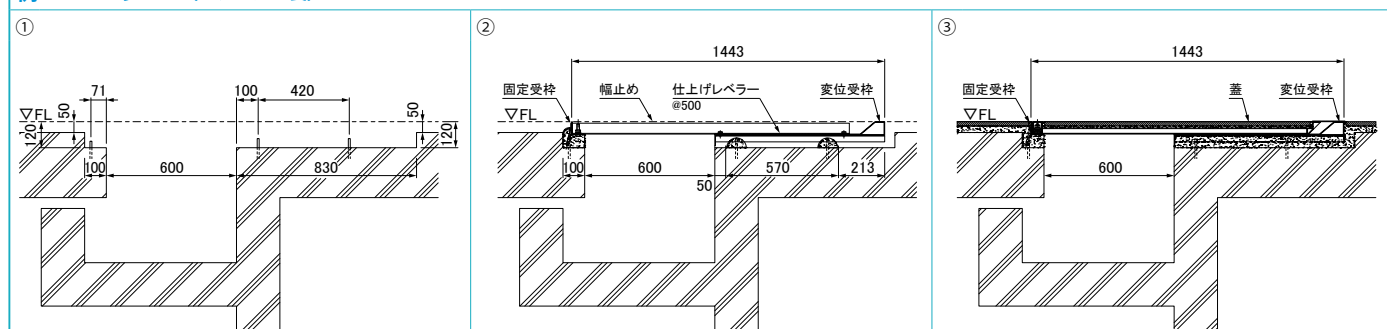

例：XMJT-歩-600（スチール製）

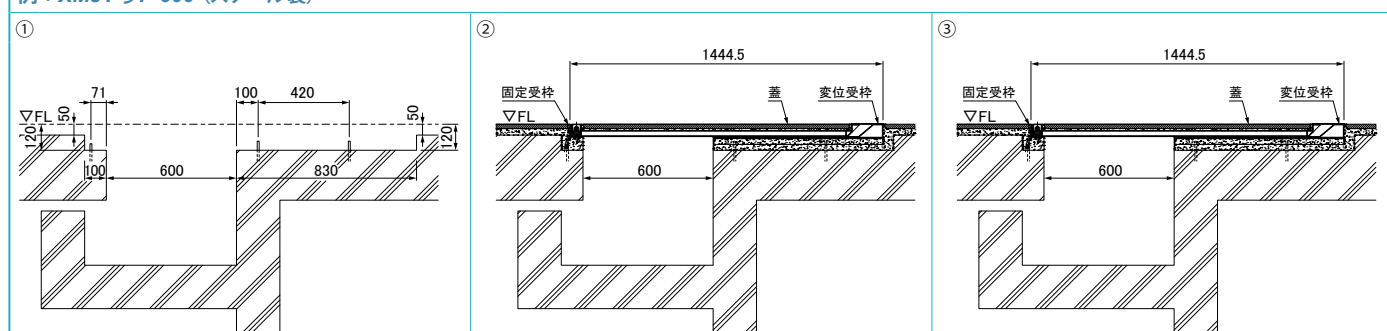

●コーナー部施工例（45°分割） 例：XMJT-歩-600（ステンレス製）

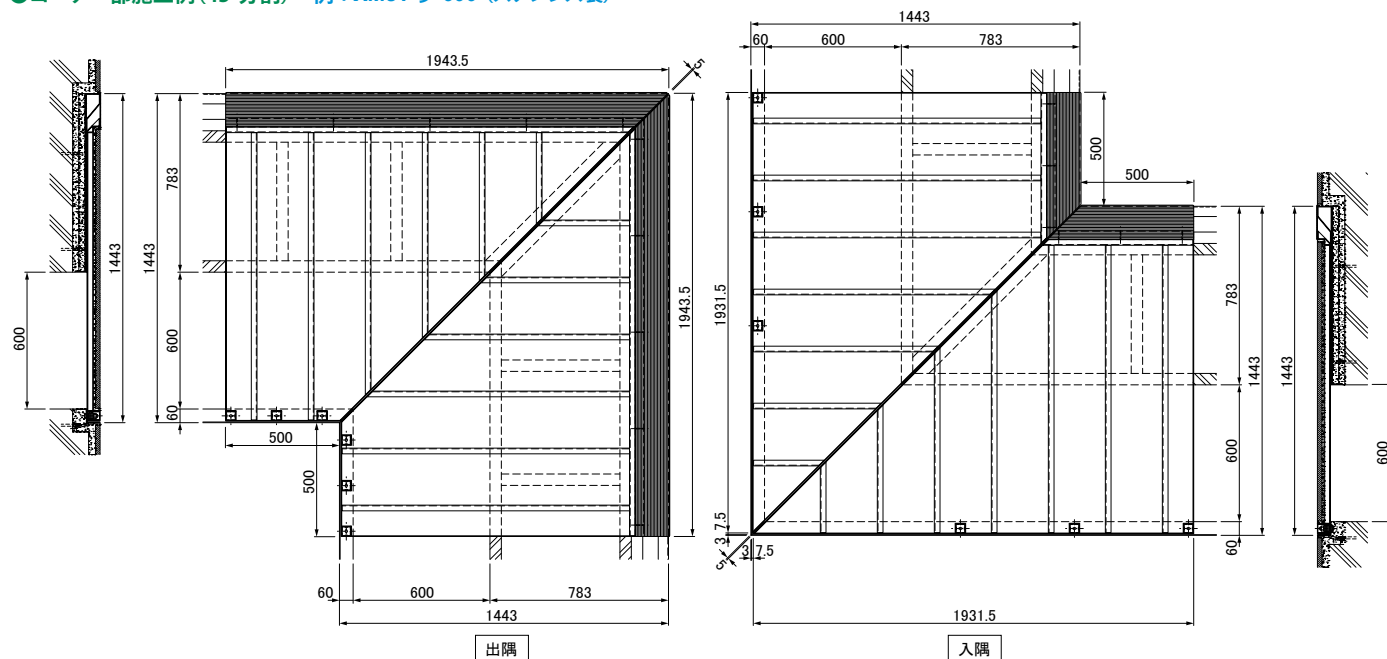

●オプション部品 ねじ取手（開閉方法）

