



SOF-1取付手順例

- 1) 型枠にSOF-1取付位置を墨出しし、穴(φ60.5以上)を開ける。
- 2) 穴あけした型枠にSOF-1を釘で仮固定する。

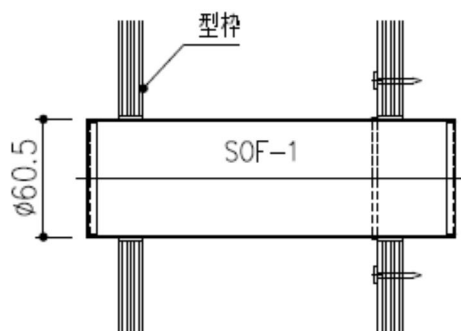

- 3) コンクリートを打設する。

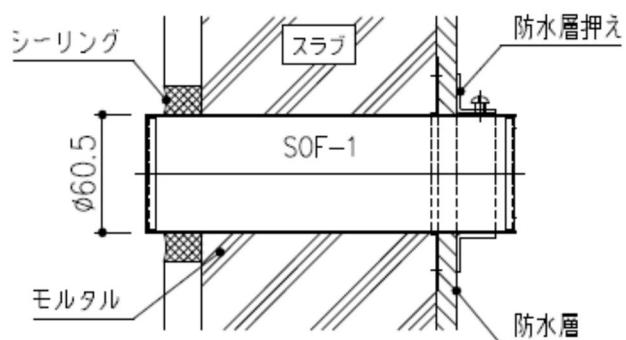

- 4) 防水層を施工し、防水層押えにて端部処理を行う。

