


## 貫通スリーブ金具（デッキプレート用）

2026年3月4日 管理番号：RD1-2603041 製品分類：ルーフトレイン


第一機材株式会社

1.

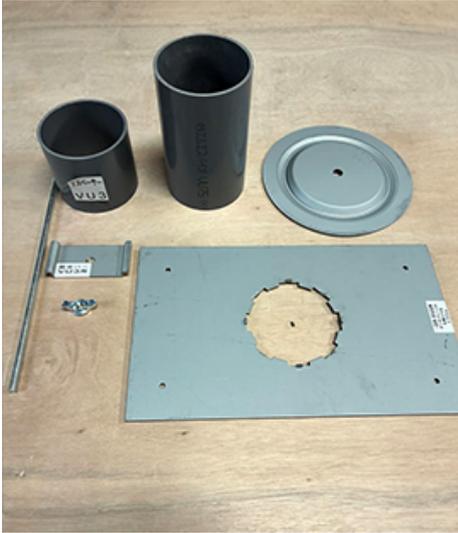



K12固定バーにスラブ厚に対応した全ねじボルトを差し込みます。

2.

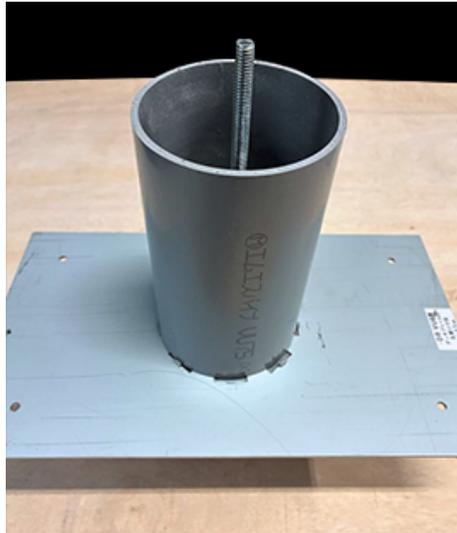

下から固定バー→下スペーサー→DR取付金具→上スペーサーの順にセットしていきます。

3.

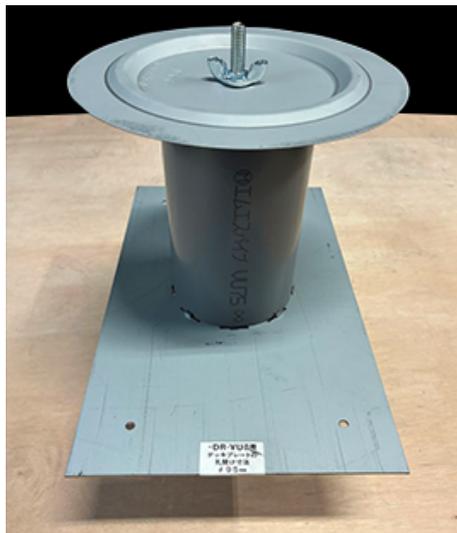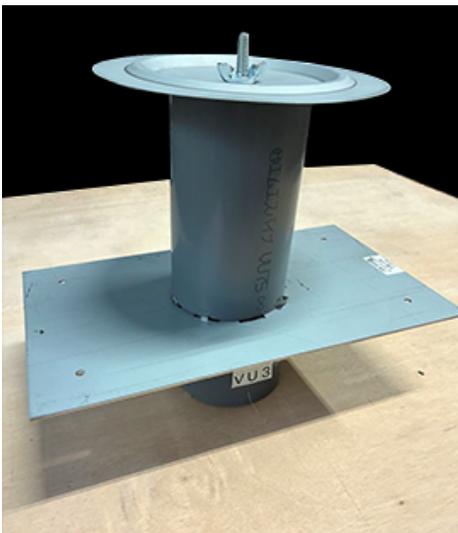

最後に全ねじボルトに対して養生カバーをセット→蝶ナットで締めて完成です。組み立てた部品をデッキプレートの孔に差し込み、溶接またはタッピンねじにて固定してください。

※デッキプレートと取付金具が同色の為、パネル上で撮影。