


ステンレス製マンホール枠取付タラップ MHT-60(65)R 取付・操作手順


2021年9月6日 管理番号：MC1-2109061A 製品分類：マンホールカバー (2024/5/10 修正)

第一機材株式会社

●タラップ（把手）構成部品

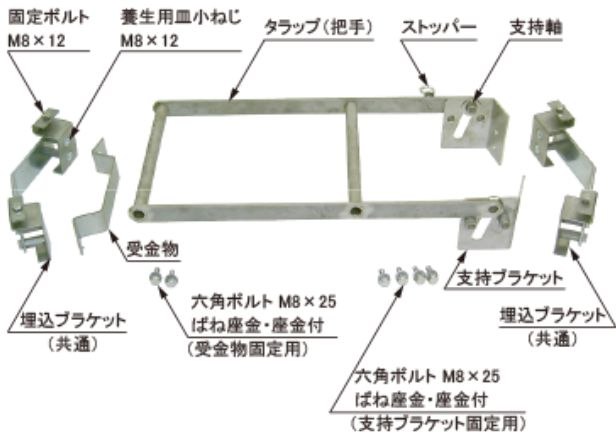

打設前の準備

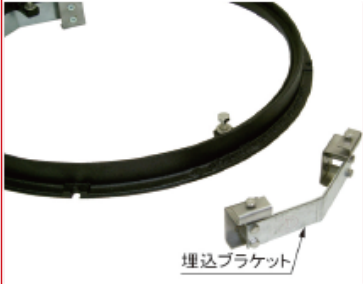

- ① 埋込ブラケットの取付。
（支持ブラケット用と受金物用は共通）



- ② 蓋締付ボルトが中心になるように受枠にセットし、ブラケット固定ボルト（M8×12）で締め付け固定します。

打設後の部品取付手順

- ① 受金物用の上部2本の養生用皿小ねじ(M8×12)を外します。



- ② 受金物を六角ボルト(M8×25 ばね座金・座金付)にて締め付け固定します。



- ③ 支持ブラケット用の養生用皿小ねじ(M8×12, 4本)を外します。



- ④ タラップの支持ブラケットを埋込ブラケットに合せ、六角ボルト(M8×25 ばね座金・座金付)にて締め付け固定します。



- ⑤ 取付完了。



操作手順


- ① 初動状態。



- ② 支持軸にて回転後、斜めガイド孔に沿って下方にスライドさせてストッパーの「カチッ」と言う音を確認してセット完了。



- ③ 使用後はタラップ左下のストッパーのアイナットを引き、ロックを解除した状態で、タラップを斜めガイド孔に沿って引き上げてください。

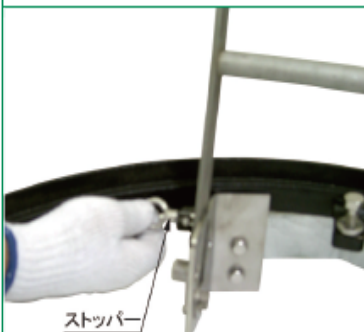

- ④ 引き上げた状態で、支持軸にて回転させ、タラップを水平に戻して下さい。



- ⑤ 収納状態。
この状態で蓋をかぶせ、締め付けボルトにて蓋を締め付けてください。

