


断熱材と受枠を同時に打ち込む場合（参考）

2021年9月6日 管理番号：MC1-2109065 製品分類：マンホールカバー

第一機材株式会社

断熱材を切り欠き樹脂固定座を仮枠に釘止めし、レベルボルト、受枠を設置後、断熱材スプレーで切り欠き部を補修してください。
補修する際、スラブの断面欠損にご注意ください。

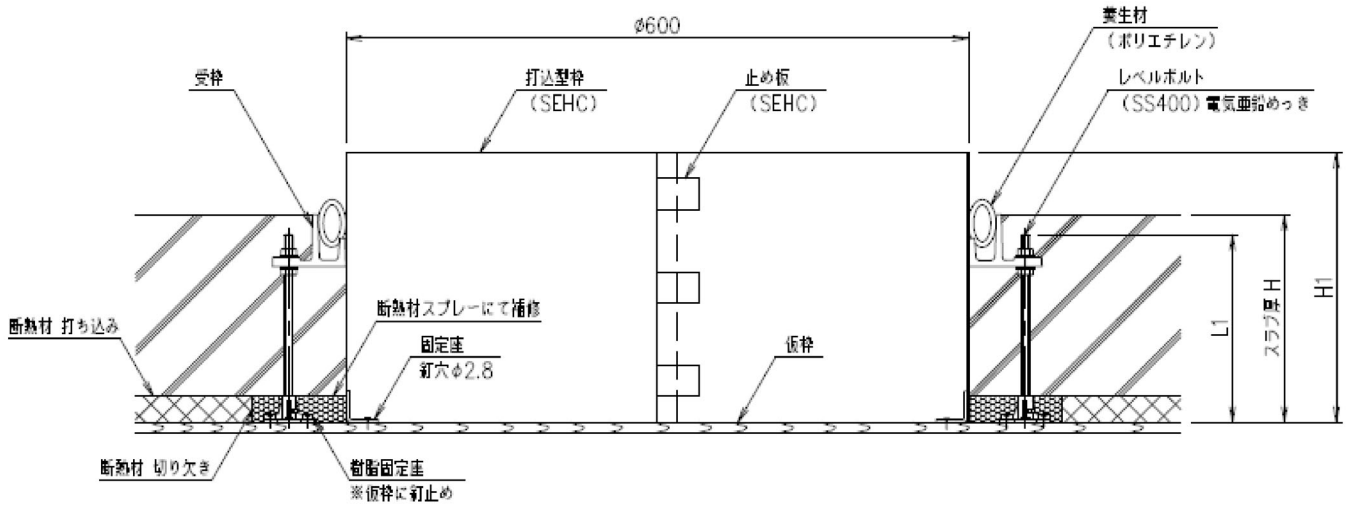

参考図