

## MT-5・5Sシリーズ サイズ 600・750 アンカー取付手順

2021年10月7日 管理番号：MC1-2110079 製品分類：マンホールカバー


第一機材株式会社

1



製品に付属しているアンカーを取り出します。

2

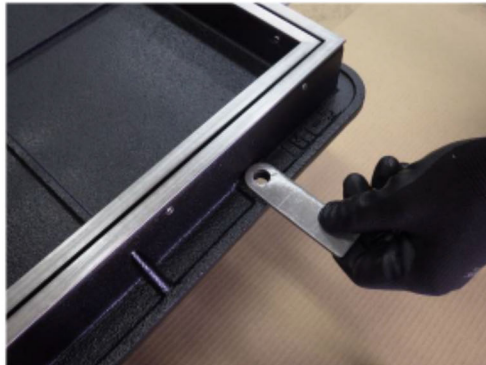

アンカーを受枠に合わせます。  
この時受枠アンカー孔とアンカーのキリ孔を  
合わせてください。

3



六角ボルト M10×25 をアンカー孔に差し込ん  
でください。

4




ナットを手締めしてください。

5





ナットをスパナ等で締め固定します。

6

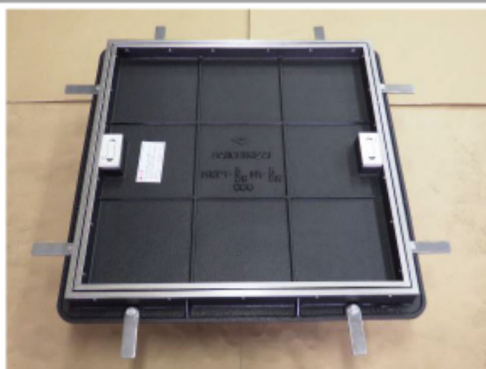

アンカーの取付完了。

備考

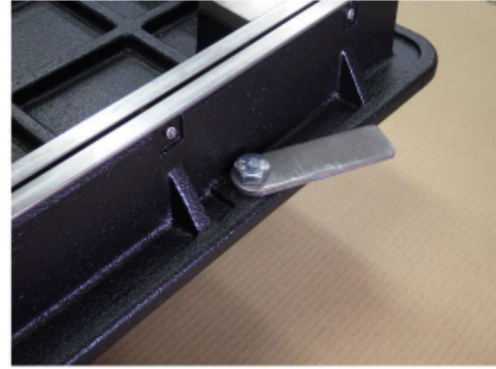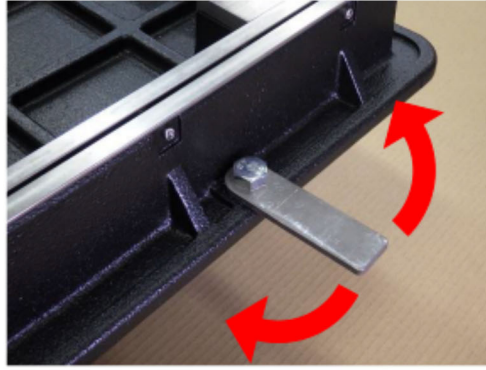

アンカーの取付方向は施工状況に合わせて調整し取付をしてください。



付属部品 アンカー 4枚  
六角ボルト M10×25 4本  
六角ナット M10 4個  
上記組合せが2セット同荷