


一般用マンホールカバー MSA・MCAシリーズ（密閉形ボルトロック式）パッキン取付手順

2023年 1月12日 管理番号：MC1-2301126A 製品分類：マンホールカバー（2024/5/10 修正）

第一機材株式会社

手順 1

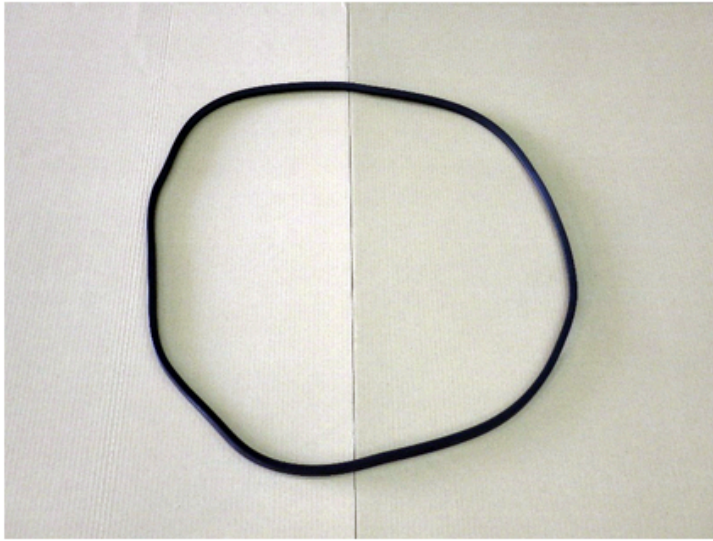

<パッキンの確認>

交換用パッキンは左写真のように輪になっています。

この製品のパッキンは、蓋裏の溝部分に取付する形状となっています。




<準備品・他>

- ・ボンド
コニシ(株)G17
- ・パーツクリーナー
- ・マイナスドライバー
- ・他ウエス等準備してください。



手順2

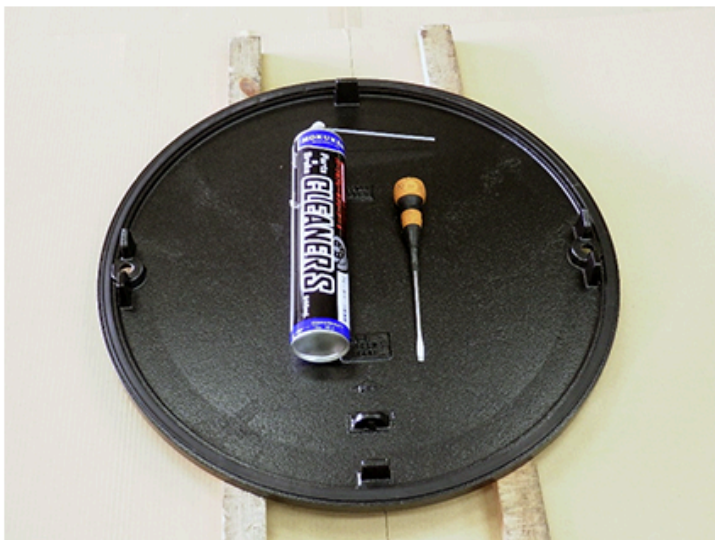

＜パッキンの取外し＞

パッキンは蓋裏面の溝部分についていますので、パーツクリーナーとマイナスドライバー等でパッキンを取り除いて下さい。



・パッキンの取外し完了。

手順3




＜パッキン取付部の確認・清掃＞
・清掃前



・清掃後
※接着剤やゴミ・異物はよく取り
除いてください。

手順4

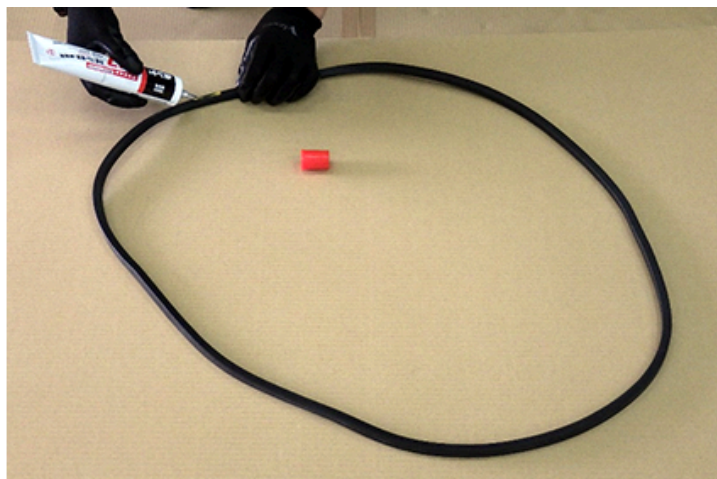

＜パッキン取付準備・接着剤塗布＞
・パッキンに接着剤を塗布します。




・パッキンの形状は台形になっています。
接着剤は台形の短辺（幅の狭い方）
に接着剤を塗布します。

下赤線部に塗布



・蓋裏の溝部分に接着剤を均一に
塗布します。

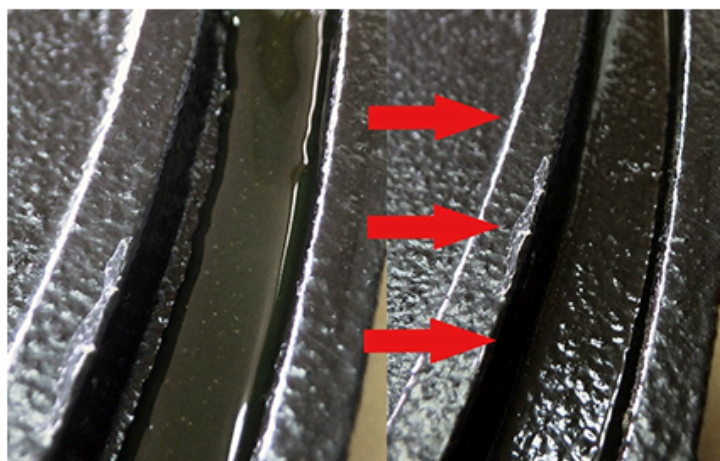

・オープンタイムを取ってください。

冬（5℃）5～10分。春・夏・秋
（20℃～30℃）5～15分を目安
として、乾かし表面が指で触れて
べとつきがなくなってから貼り合
わせます。

貼り合わせ後指圧又はハンドロー
ラーなどで強く圧着してください。

手順5



＜パッキン取付＞

・パッキン取付は2名で作業実施。



・パッキンをしっかり圧着してください。

手順6



＜パッキン取付完了＞

・蓋裏全景



・蓋裏パッキン取付面 詳細

・接着剤はしっかり乾燥させてください。

蓋の開閉手順に従って、蓋を取り付けてください。

以上