

一般用マンホールカバー MC シリーズ (簡易密閉形) パッキン取付手順

2023年 2月10日 管理番号 : MC1-2302103A 製品分類 : マンホールカバー (2024/5/10 修正)

第一機材株式会社

手順 1



<パッキンの確認>

交換用パッキンは左写真のように輪になっています。

この製品のパッキンは、受枠の立上りに取付する形状となっています。



<準備品・他>

- ・ボンド
コニシ (株) G17
- ・パーツクリーナー
- ・マイナスドライバー
- ・他ウエス等準備してください。




手順 2




〈パッキンの取外し〉

パッキンは受枠立上り部分についていますので、パーツクリーナーとマイナスドライバー等でパッキンを取り除いてください。

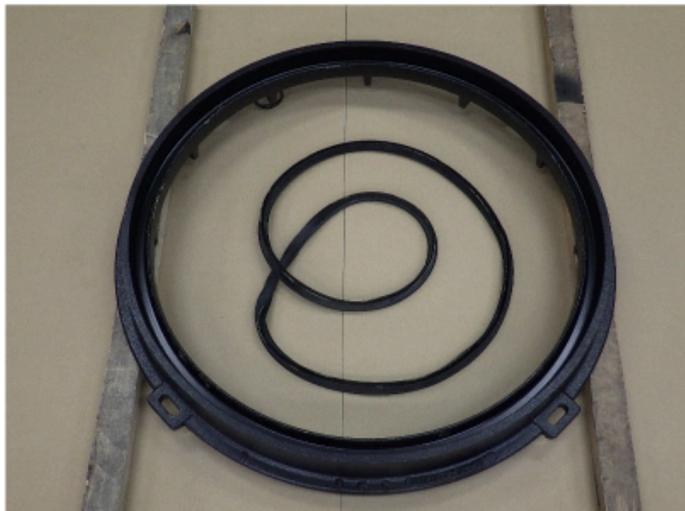


・パッキンの取外し
完了。

手順 3

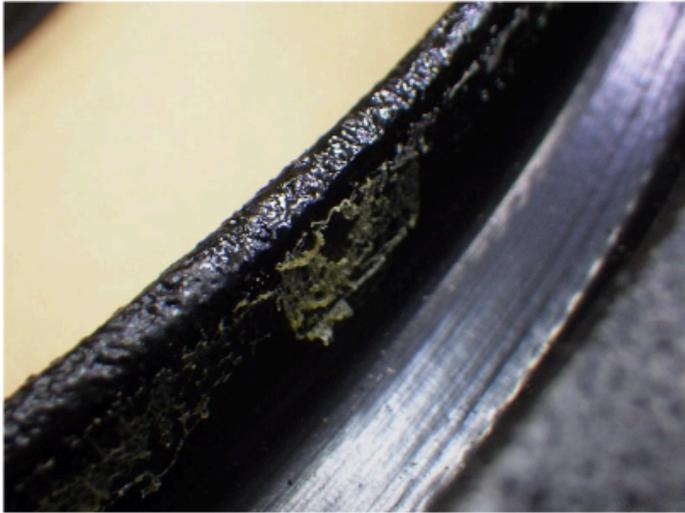

〈パッキン取付部の
確認・清掃〉

・清掃前

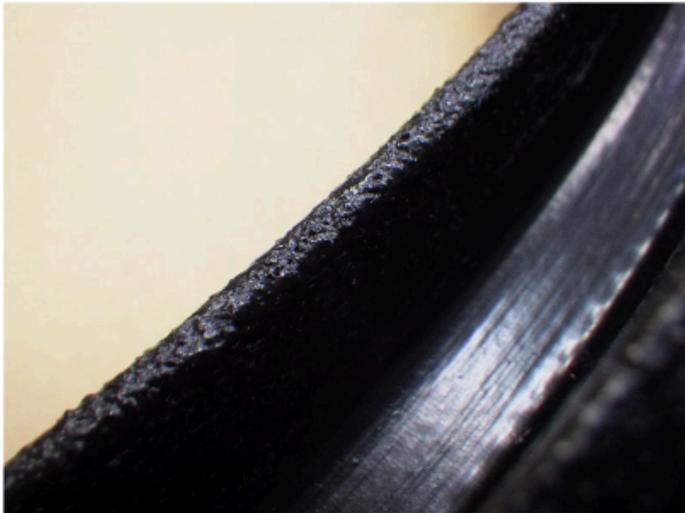

・清掃後

※接着剤やゴミ・異物
はよく取り除いてく
ださい。

手順 4




〈パッキン取付準備・
接着剤塗布〉

・パッキンに接着剤
を塗布します。




・パッキンは受枠の
立上りに差し込む形
状になっています。
接着剤はパッキンの
内面に塗布します。

下赤線部に塗布

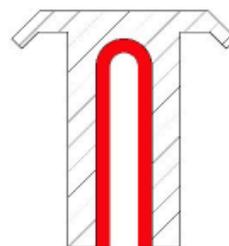


・受枠の立上り部分
に接着剤を均一に塗
布します。

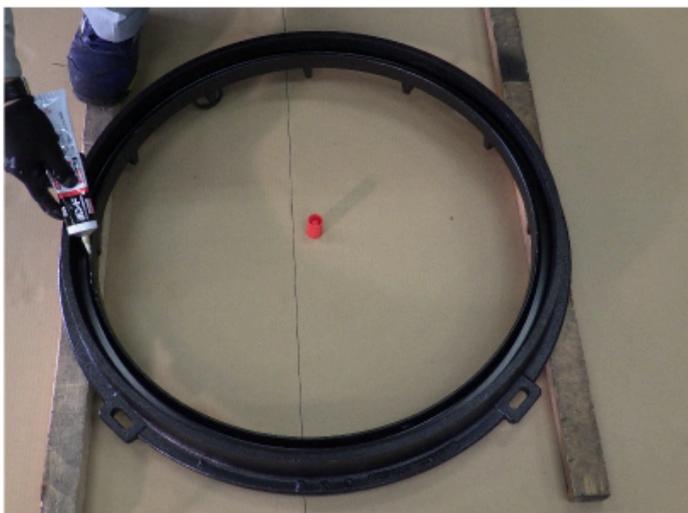

手順 4



・ 接着剤を受枠立上り部分の先端に塗布後、刷毛等で塗り伸ばしてください。

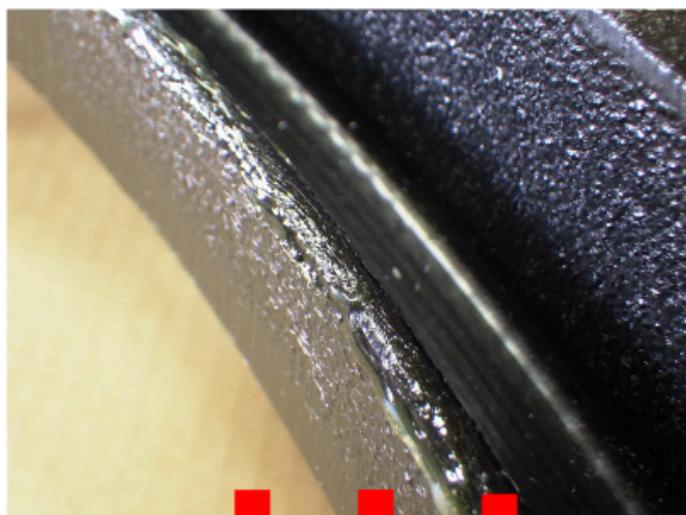

・ オープンタイムを取ってください。

冬 (5℃) 5~10分。春・夏・秋 (20℃~30℃) 5~15分を目安として、乾かし表面が指で触れてべとつきがなくなってから貼り合わせます。

貼り合わせ後指圧又はハンドローラーなどで強く圧着してください。



手順 5



〈パッキン取付〉

・パッキン取付は2名
作業で実施。



・パッキンをしっか
り圧着してください。

手順 6



〈パッキン取付完了〉

・ 受枠全景



・ 受枠パッキン取付
部詳細

・ 接着剤はしっかり
乾燥させてください。

蓋の開閉手順に従っ
て、蓋を取付けてくだ
さい。