


MWPT-3S アンカー取付手順

2023年11月10日 管理番号：MC1-23111012 製品分類：マンホールカバー

第一機材株式会社

1

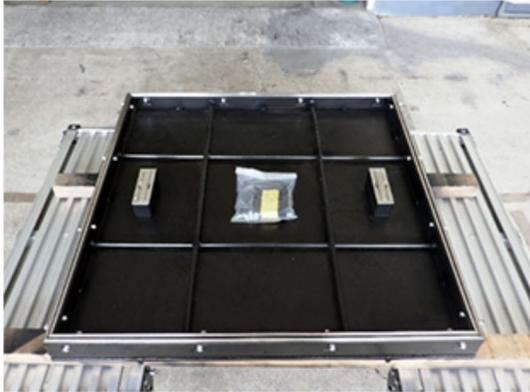


製品に付属しているアンカーを取り出します。

2



アンカーを受枠取付位置に合わせます。アンカーの取付位置は1辺につき3ヶ所あります。写真赤丸部分がアンカー取付位置になります。

3

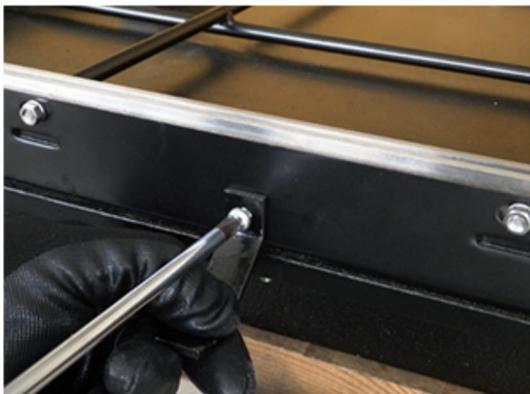

十字穴付きなべ小ねじM5×7でアンカーを固定します。

4



アンカーの取付完了です。