

溝物スチール受枠幅止め取り外し方法（モンキースパナにて）


2017年2月1日 管理番号：SS1-1702013 製品分類：スチール製グレーチング

第一機材株式会社

☆モンキースパナにて外す方法

モンキースパナ300mm 以上にて幅止め端部を溶接の方に回転させて外す。

2-1 幅とめを溶接部に近い根元の方を挟んで溶接側にひねる。

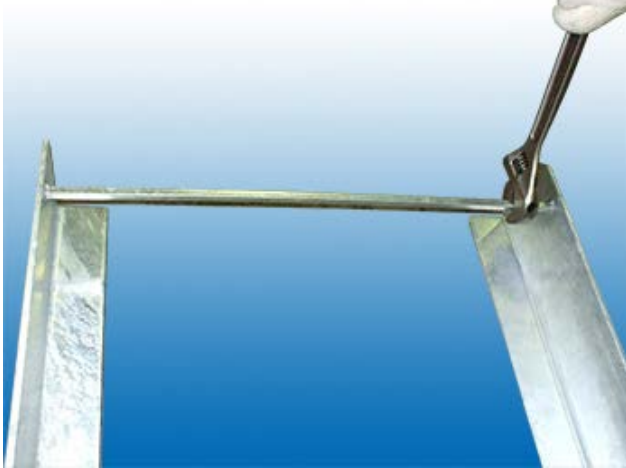

2-2 拡大写真 溶接がついている側にスパナを回転してひねる。



2-3 両サイド同様にして外し、外した後はバリがある場合はペーパーサンダーにて除去し補修塗装をする。

◎標準取り外し方法はこちらをご覧ください。[管理番号：SS1-1702012 溝物スチール受枠幅止め取り外し方法（標準取り外し方法）]