



# ツリーキーパー用 コンクリートブロック受枠 CBR・CBS・CBN 施工要領書

2022年9月28日 管理番号：TK1-2022092810A 製品分類：ツリーキーパー(樹木保護蓋)(2024/4/10修正)

第一機材株式会社

## 施工手順

- ①コンクリート基礎を打設します。
- ②コンクリートブロック（以下ブロック）を目地代10mm分の間隔を空けて仮配置を行います。
- ③受枠の外径・対角寸法をコンバックス等で測定をして、歪みがないように調整します。  
(右図で、 $L1 = L2$ となるよう調整)

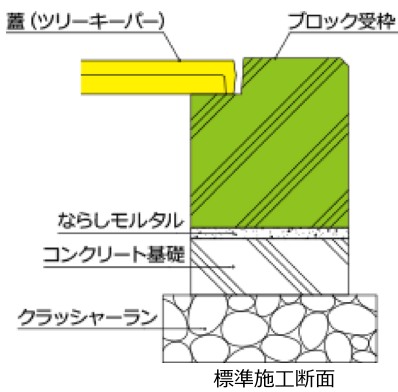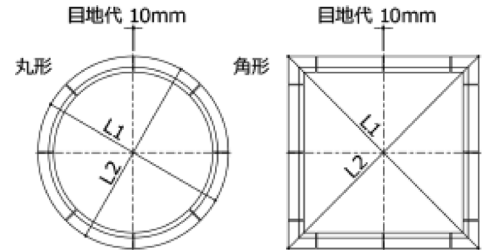

- ④施工レベルを合わせながら、ブロックの下にならしモルタルを敷いて設置して下さい。

- ⑤ブロック間に設けた目地代10mm部にモルタルを充填して、コテで仕上げして下さい。

