


ツリーキーパー用 フラットバーダブル受枠 FBRW・FBSW 施工要領書

2022年9月28日 管理番号：TK1-202209289 製品分類：ツリーキーパー(樹木保護蓋)

第一機材株式会社

施工手順



- ①コンクリート基礎を打設します。
- ②受枠分割部を付属の六角ボルト・六角ナットで連結して、仮止めます。(先に樹木がある場合は、基礎上部に仮置きして下さい。)

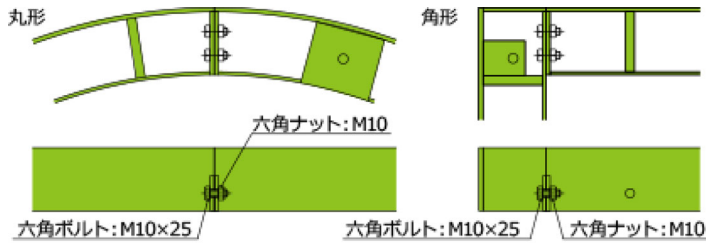

六角ボルト・六角ナット梱包数量

| 形状 | 型式 | 数量 |
|----|-------------------------------------|----|
| 丸形 | FBRW-15, FBRW-208 | 8 |
| | FBRW-20 | 12 |
| 角形 | FBSW-15, FBSW-18, FBSW-20, FBSW-20B | 8 |
| | FBSW-21, FBSW-1812 | |

- ③受枠の外径・対角寸法をコンベックス等で計測をして、歪みがないように調整します。
(右図で、 $L1 = L2$ となるよう調整) 受枠のレベル(高さ)を調整したうえで六角ボルト・六角ナットの本締めを行います。
(先に樹木がある場合は、外径・対角寸法はあらかじめ仮組をして計測して下さい。)

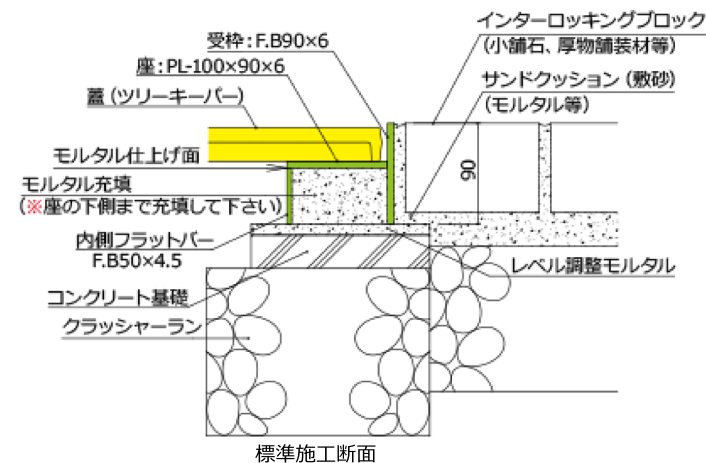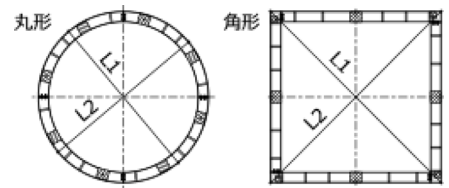

- ④受枠の中にモルタルを充填して下さい。
内側フラットバーをガイドにして、コテで平坦に仕上げして下さい。
※注：座の下側までモルタルを充填して下さい。
- ⑤受枠内のモルタルが固まりましたら、座の清掃を行い、蓋(ツリーキーパー)を設置して完成です。
※注：一部機種には座に六角穴付ボルト:M10が付属しています。受枠内のモルタルが固まった後に取り外して下さい。