セットアップドレインの特長

1.ドレイン廻りの排水溝が容易に成型されます。

ルーフドレイン廻りの排水溝がスラブコンクリート打設と同時に成型されます。

2.抜型枠は2タイプから選べます。

①A・Bタイプ……くり返し使用する場合
〈参考〉ドレイン抜型枠本体には、必ず「はく離剤」をよく塗ってご使用ください。 使用のたびに「はく離剤」を塗ると何回も使用できます。
②AS・BSタイプ……一回使用の場合（廉価型）

3.たて樋の位置により「中間タイプ」と「コーナータイプ」があります。

4.仕上工事が不要のため工期を短縮できます。

複数回使用型：EVA（エチレン酢酸ビニル）　**1回使用型：発泡スチロール**

Aタイプ
中間使用

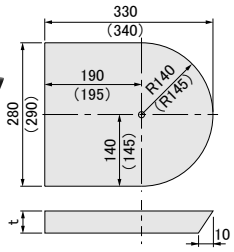

ASタイプ
中間使用

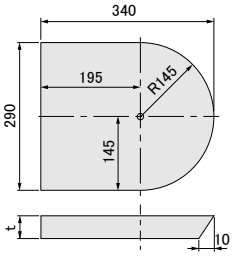

（　）内寸法はドレイン寸法が100の場合です。

Bタイプ
コーナー使用

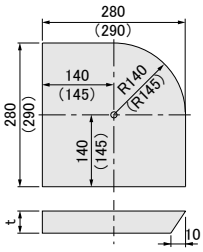

BSタイプ
コーナー使用

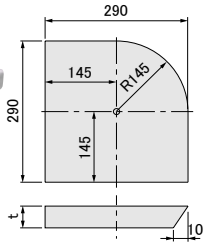

（　）内寸法はドレイン寸法が100の場合です。

●型式・寸法表

ドレイン型式		抜型枠型式				t	ドレイン寸法
ねじ込式	差し込式	複数回使用型		1回使用型		mm	
RPC- RPD- RPS- RPB-	RKCM- RKDM- RKSM- RKBM- RFBM-	A3050	B3050	AS3050	BS3050	30	50
		A4050	B4050	AS4050	BS4050	40	
		A5050	B5050	AS5050	BS5050	50	
		A3065	B3065	AS3065	BS3065	30	65
		A4065	B4065	AS4065	BS4065	40	
		A5065	B5065	AS5065	BS5065	50	
		A3075	B3075	AS3075	BS3075	30	75
		A4075	B4075	AS4075	BS4075	40	
		A5075	B5075	AS5075	BS5075	50	
		A30100	B30100	AS30100	BS30100	30	100
		A40100	B40100	AS40100	BS40100	40	
		A50100	B50100	AS50100	BS50100	50	

❖複数回使用型の場合は上記以外の寸法も製作いたします。

●セット型式の説明（ドレイン+抜型枠）

ドレイン型式　タイプ　抜型枠厚 t　ドレイン寸法

複数使用型

例1：中間タイプ　ねじ込式　屋上用
RPC-A3050

例2：コーナータイプ　差し込式　バルコニー・庇用
RKDM-B4065

例3：中間タイプ　差し込式　バルコニー中継用
RFBM-A5075

1回使用型

例4：中間タイプ　ねじ込式　廊下・踊場用
RPS-AS5065

例5：コーナータイプ　ねじ込式　バルコニー・庇用
RPD-BS5075

例5：コーナータイプ　差し込式　バルコニー中継用
RFBM-BS50100

●適用ルーフドレイン（モルタル防水用・塗膜防水用）

ねじ込式　*RPシリーズ*　　**差し込式**　*RKMシリーズ*

詳細は 1-15ページ参照。

RPC　屋上用

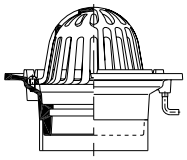

RKCM　屋上用

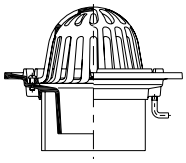

RPD　バルコニー・庇用



RKDM　バルコニー・庇用

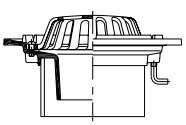

RPS　廊下・踊場用



RKSM　廊下・踊場用



RPB　バルコニー中継用

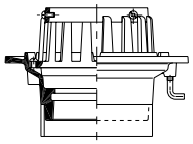

RKBM　バルコニー中継用

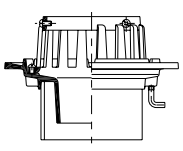

差し込式

詳細は 1-16ページ参照。

RFBM　バルコニー中継用

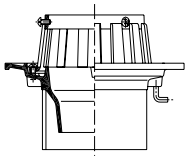

●取付施工標準図

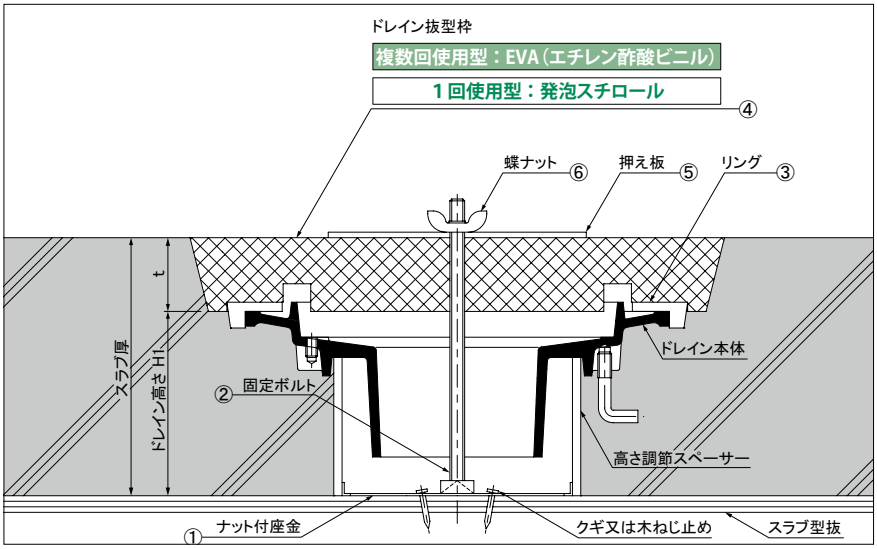

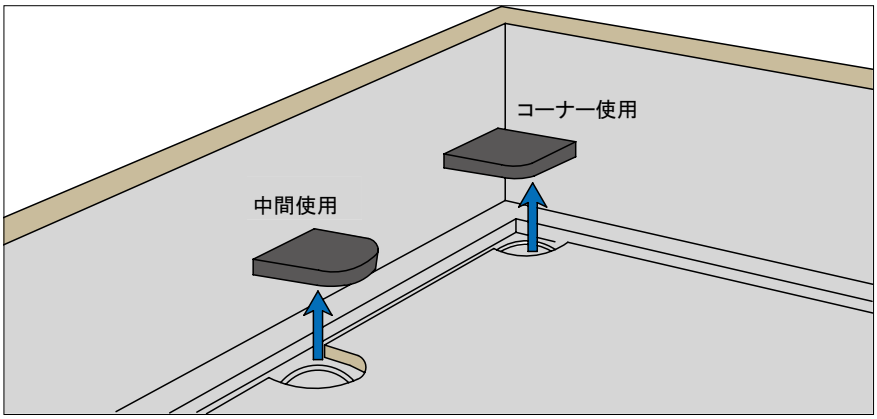

●取付け手順

1.①をスラブ型枠にクギで固定する。（4ヶ所）
2.②を①にねじ込む。
3.ドレインにスペーサーを差し込み、①にセットする。
4.③を④の溝に入れ、ドレインにかぶせる。
5.⑤を②に入れる。
6.⑥を②に入れ締めつける。

●取外し手順

1.⑥を外す。
2.⑤を外す。

※ご注文の際は、取付施工標準図にある「ドレイン高さH1」寸法をご指示ください。対応スラブ厚100㎜以上です。