打込金具一覧表

❖部品の形状・スペーサー記号の説明等については *1-80*～*1-81*ページ参照。
❖スペーサー長さ＝H1－(a)

●ねじ込式 RVW・RVW-Pシリーズ

ドレイン寸法	スペーサー(H1寸法) 100㎜	(a)寸法 ㎜	養生カバー	座金	固定ボルト
50	SU4-50	50	K4- 50	K1-3	H1寸法100㎜以下 K1-120 H1寸法170㎜まで K1-180
65	SU4-50			K1-3	
75	VU4-50			K1-4	
100	VU5-50		K4- 65	K1-6	
125	VU6-50		K4- 75	K1-7	
150	VU8-45	55	K4-100	K1-8	
200	SUS8-40	60	K4-125	K1-9	

RVW・RVW-Pシリーズ

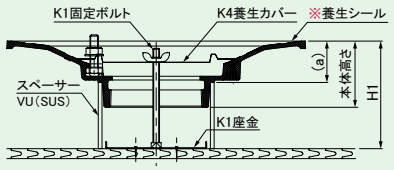

●ねじ込式 RV・RV-Pシリーズ

ドレイン寸法	スペーサー(H1寸法) 90㎜	(a)寸法 ㎜	養生カバー	座金	固定ボルト
50	VU3-30	60	K5- 50	K1-2	H1寸法100㎜以下 K1-120 H1寸法150㎜まで K1-160
65	SU4-30		K5- 65	K1-3	
75	VU4-30		K5- 75	K1-4	
100	VU5-30		K5-100	K1-6	
125	VU6-30		K5-125	K1-7	
150	VU8-50	40	K5-150	K1-8	

RV・RV-Pシリーズ

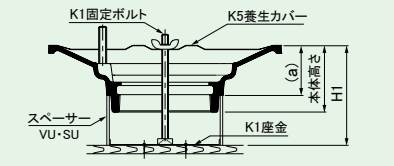

●差し込式 RA-M・RA-M-Pシリーズ

ドレイン寸法	スペーサー(H1寸法) 95㎜	(a)寸法 ㎜	養生カバー	座金	固定ボルト
50	SU3-55	40	K5- 50	K1-1	H1寸法100㎜以下 K1-120 H1寸法150㎜まで K1-160
65	VU3-55		K5- 65	K1-2	
75	SU4-55		K5- 75	K1-3	
100	SU5-55		K5-100	K1-5	
125	VU6-55		K5-125	K1-7	

RA-M・RA-M-Pシリーズ

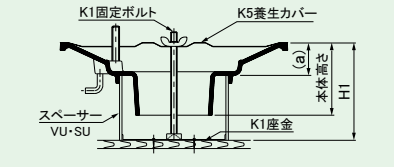

●ねじ込式 RPシリーズ

ドレイン寸法	スペーサー(H1寸法) 90㎜	(a)寸法 ㎜	養生カバー	座金	固定ボルト
50	VU3-30	60	K4- 50	K1-2	H1寸法100㎜以下 K1-120 H1寸法150㎜まで K1-160
65	SU4-30		K4- 65	K1-3	
75	VU4-30		K4- 75	K1-4	
100	VU5-30		K4-100	K1-6	
125	VU6-30		K4-125	K1-7	
150	VU8-50	40	K4-150	K1-8	

RPシリーズ

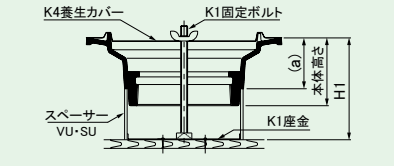

●差し込式 RKMシリーズ

ドレイン寸法	スペーサー(H1寸法) 85㎜	(a)寸法 ㎜	養生カバー	座金	固定ボルト
50	SU3-60	25	K4- 50	K1-1	H1寸法100㎜以下 K1-120 H1寸法150㎜まで K1-160
65	VU3-60		K4- 65	K1-2	
75	SU4-60		K4- 75	K1-3	
100	SU5-60		K4-100	K1-5	
125	VU6-60		K4-125	K1-7	

RKMシリーズ

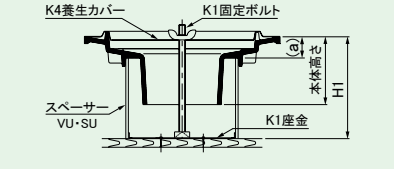

●差し込式 RFBM-K

ドレイン寸法	スペーサー(H1寸法) 95㎜	(a)寸法 ㎜	養生カバー	座金	固定ボルト
50	VU3-60	35	K4- 50	K1-2	H1寸法100㎜以下 K1-120 H1寸法150㎜まで K1-160
65	VU3-60		K4- 65	K1-2	
75	SU4-60		K4- 75	K1-3	
100	SU5-60		K4-100	K1-5	
125	VU6-60		K4-125	K1-7	
150	H1寸法が155㎜のとき、VU8-125	30	K4-150	K1-8	
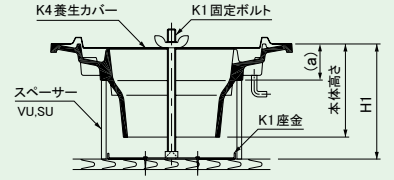
RFBM-K