DKC

① A手摺の取付け
固定位置に合わせて躯体面にアンカー用の穴をあける。
A手摺をオールアンカーM12×70で固定する。

② B手摺の取付け
固定位置に合わせて躯体面にアンカー用の穴をあける。
B手摺をオールアンカーM12×70で固定する。

③ 取付け完了






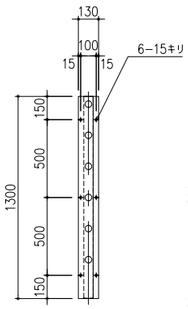


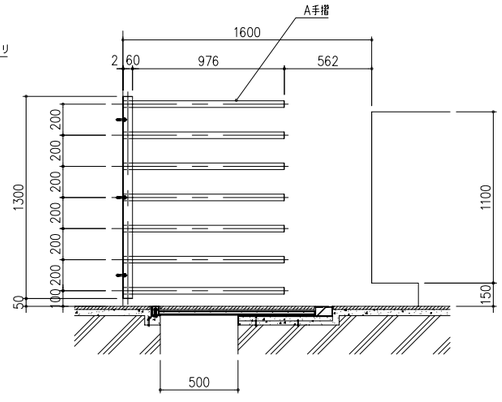


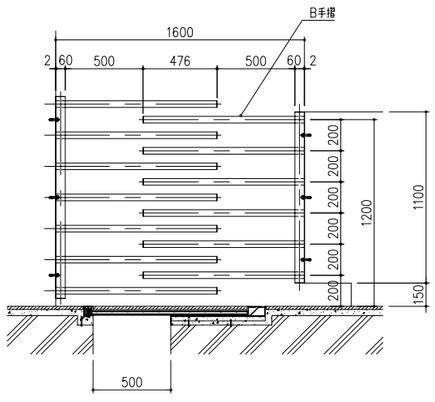


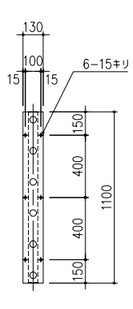


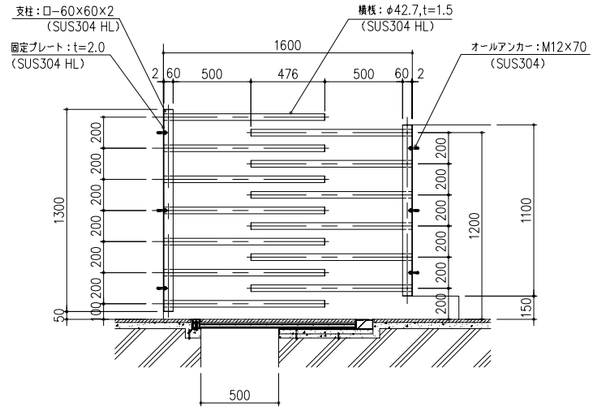


| 記号 | 内容 | 日付 | 編集 | 担当 | 製図 | 照査 | 承認 | 1/20 | 名称 | DKCステンレス製免震手摺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 若山 | | 丹野 | 尺度 | | XMFF−500　施工手順 |
| | | | | 平成　年　月　日 | | | | 三角法 | 図番 | X−E1−00927 |
| 親番 | | | | 第一機材株式会社 | | | | | | |
| 図歴 | | | | | | | | | | |