DKC

① A手摺の取付け
固定位置に合わせて躯体面にアンカー用の穴をあける。
A手摺をオールアンカーM12×70で固定する。

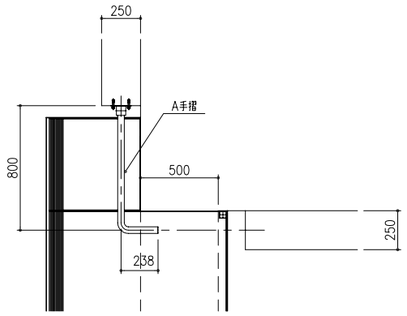

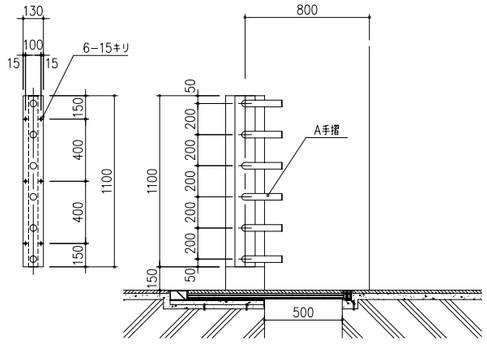

② B手摺の取付け
固定位置に合わせて躯体面にアンカー用の穴をあける。
B手摺をオールアンカーM12×70で固定する。

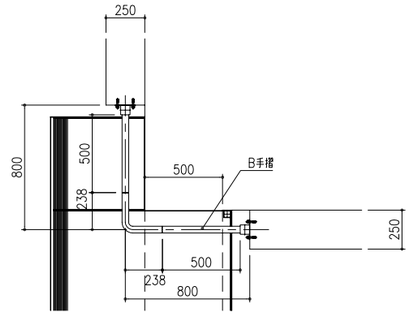

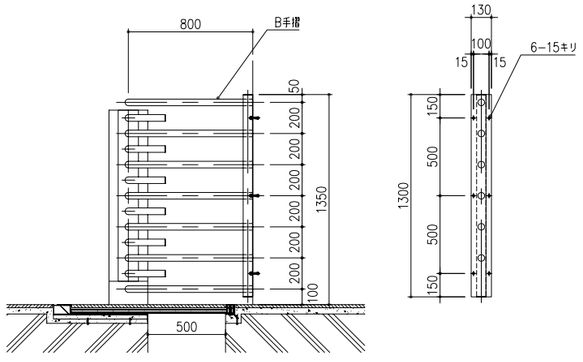

③ 取付け完了

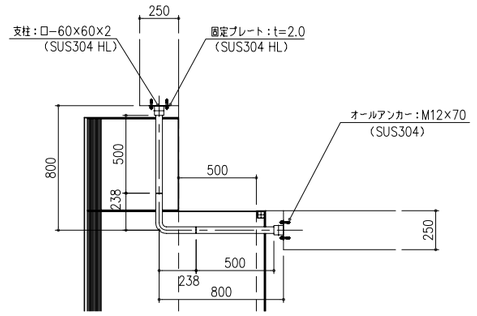

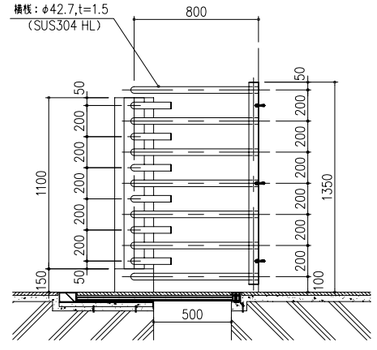

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1/20	名称	DKCステンレス製免震手摺
					若山		丹野	尺度		XMFFL-500　施工手順
				平成　年　月　日				三角法	図番	X-E1-00929
親番				第一機材株式会社						
図歴										