DKC

① 固定座の取付け
支柱取付け位置に合わせ固定座をセットする。
アンカーを溶接固定する。

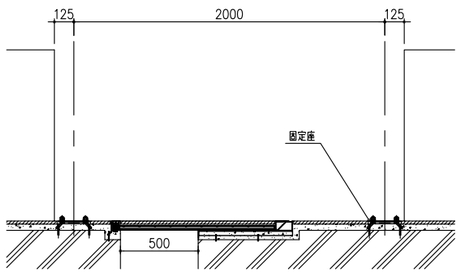

② 固定支柱の取付け
固定支柱を固定座にM16袋ナット各4ヶ所で固定する。

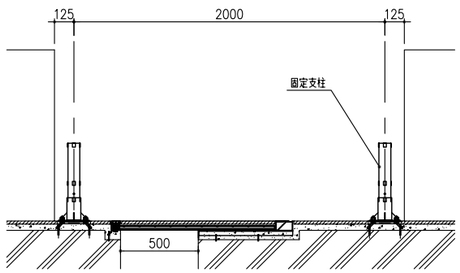

③ 支柱およびフェンス本体の取付け
固定支柱に支柱本体を差し込む
支柱抜け止めなべ小ねじM5を各2ヶ所固定する。

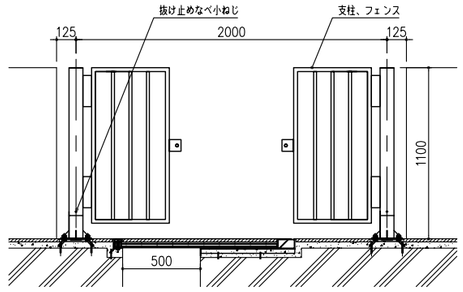

④ センターサポートの取付け
センターサポートの両端をボルトでフェンスに2ヶ所固定する。

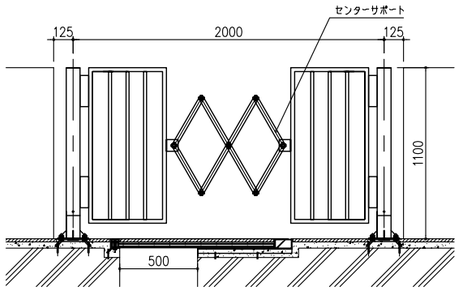

⑤ 外面側パネル（センターサポートボルト付き）の取付け
外面側パネルのセンターサポートボルトに角ゴムロ30×9と
ワッシャー1ヶを入れる。ボルトにセンターサポーを差し込む。
ワッシャー1ヶとM16袋ナットで固定する。

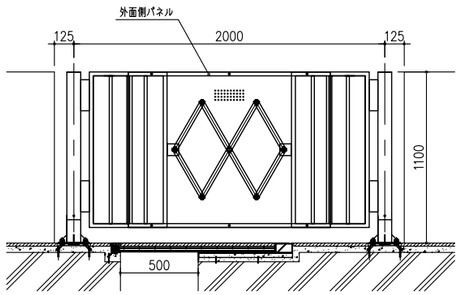

⑥ 上下スライドレールの取付け
両側のフェンスを橋渡しするように上下スライドレールをセットする。
外面パネルをM10袋ナットで上下各3ヶ所固定する。

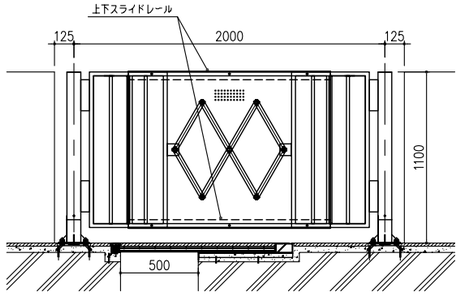

⑦ 内面側パネルの取付け
センターサポート固定袋ナットの頭を内面側パネルの中央穴に合わせる。
内面パネルをM10袋ナットで上下各3ヶ所固定する。

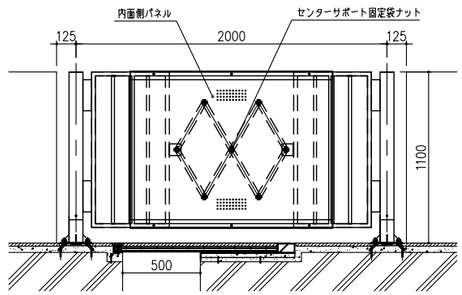

⑧ 取付け完了

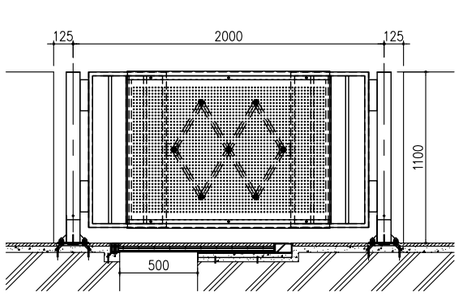

記号	内容	日付	編集
親番			
図歴			

担当	製図	照査	承認
	若山		丹野

平成　年　月　日

第一機材株式会社

1/20　尺度　三角法

名称：DKCステンレス製免震手摺
XMFT−500　施工手順

図番：X−E1−00926A