DKC

① 固定座の取付け
支柱取付け位置に合わせ固定座をセットする。
アンカーを溶接固定する。

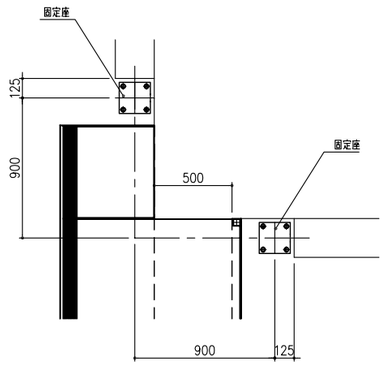

② 固定支柱の取付け
固定支柱を固定座にM16袋ナット各4ヶ所で固定する。

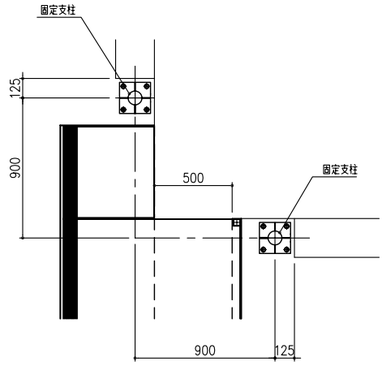

③ Aパネルの取付け
固定支柱に下側に取り付けるAパネル支柱本体を差し込む
支柱抜け止めなべ小ねじM5を各2ヶ所固定する。

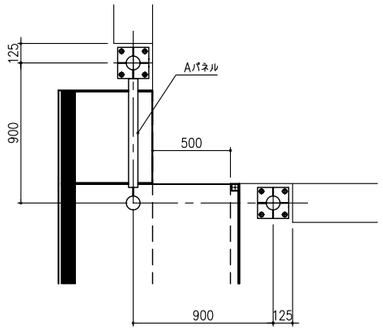

④ Bパネルを取付け完了
固定支柱に上側に取り付けるBパネル支柱本体を差し込む
支柱抜け止めなべ小ねじM5を各2ヶ所固定する。

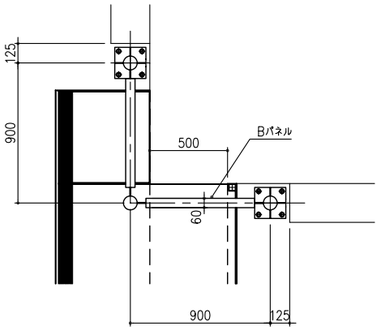

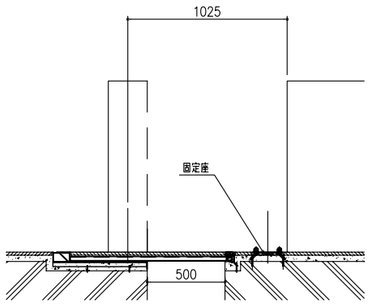

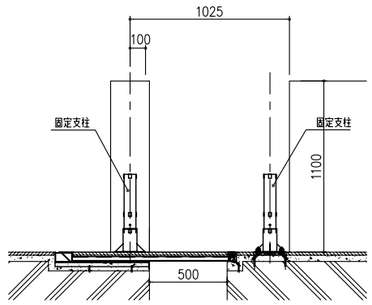

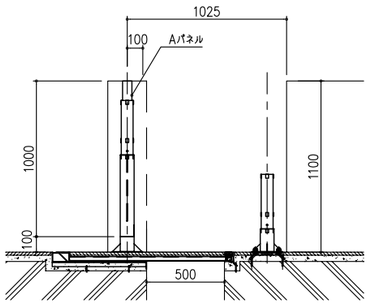

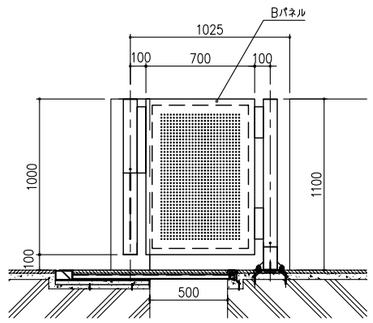

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1/20	名称	DKCステンレス製免震手摺
					若山		丹野	尺度		XMFTL-500　施工手順
				平成　年　月　日				三角法	図番	X-E1-00928A
親番				第一機材株式会社						
図歴										