


## 災害用トイレマンホールカバー 洋式トイレ（折りたたみ式椅子）設置手順

### 製品写真

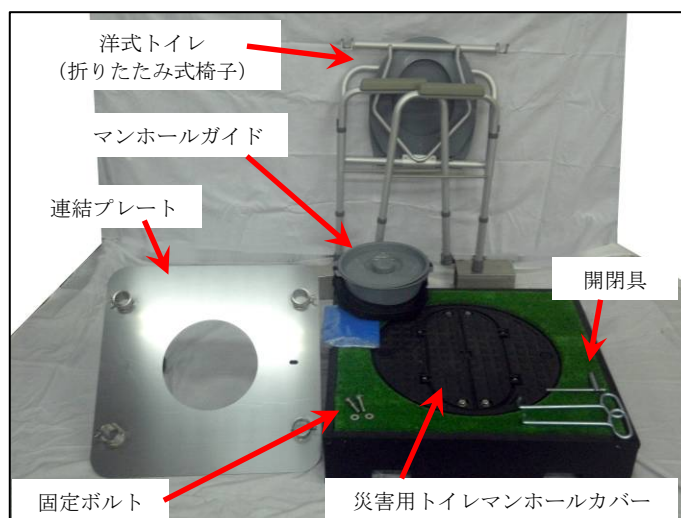

洋式トイレ  
(折りたたみ式椅子)  
: 1 台


連結プレート  
: 1 枚

マンホールガイド  
: 1 個

開閉具  
: フック 2 本  
: ボックススパナ  
1 個

固定ボルト  
: 2 本 (座金付)

### 手順－ 1

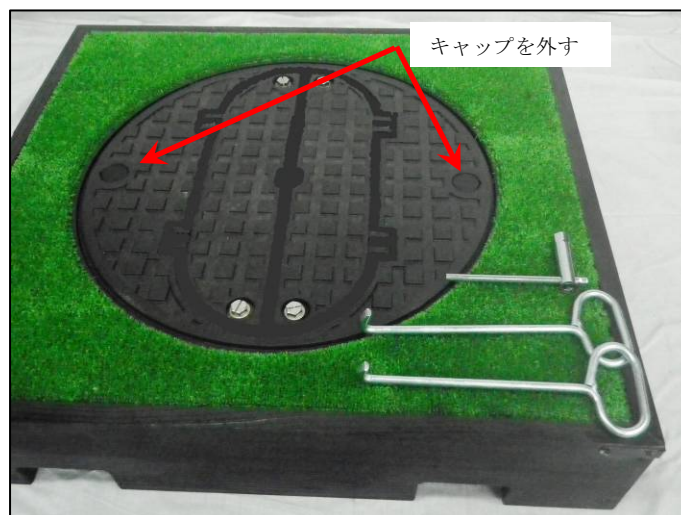

キャップを外す

## 手順－２



ボックススパナでボルトを取り外して下さい。

ボルトを外す

## 手順－３




ボルト穴にフックをひっかけ、大蓋を取り外して下さい。  
※大蓋は重たいので、足などを挟まない様ご注意ください。




穴に落ちない様にお気を付け下さい。

大蓋取り外し


## 手順－４

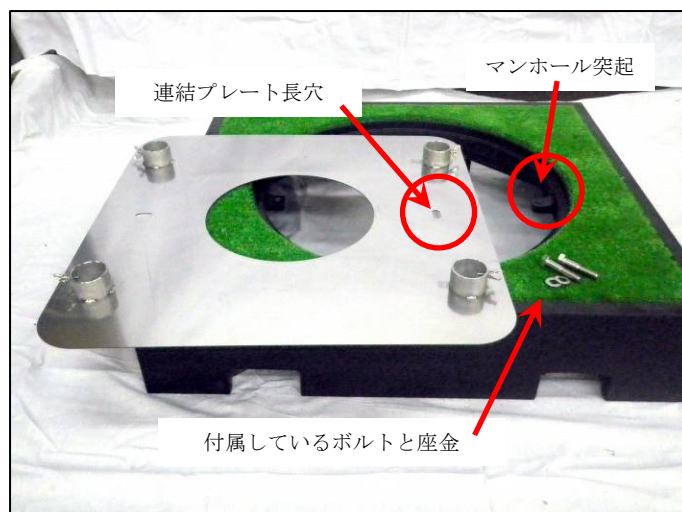連結プレート  
設置

連結プレートの長穴位置と、マンホール突起部ボルト穴位置を合わせて下さい。

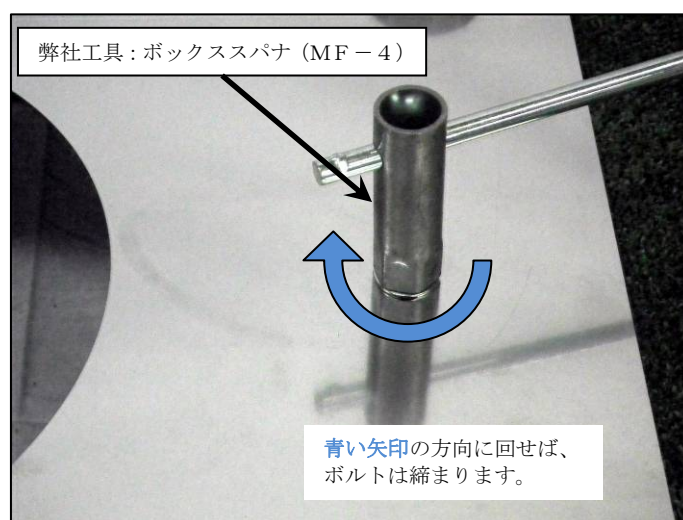

付属しているボルトと座金を穴位置に合わせ、ボックススパナでしっかり締め付けて下さい。

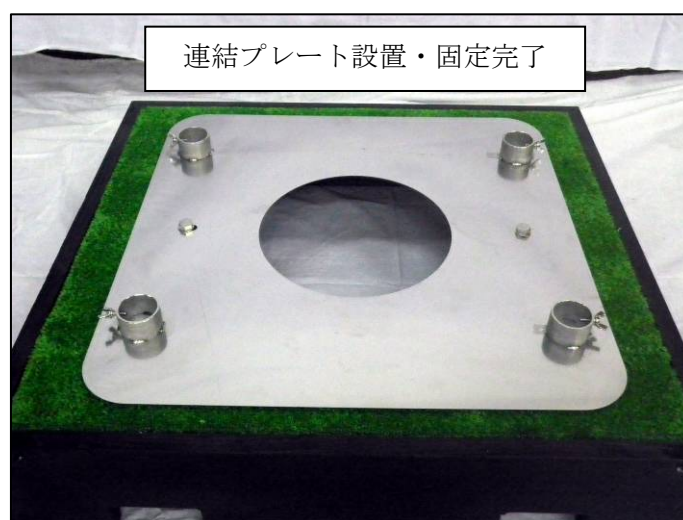

## 手順－５



洋式トイレ  
(折りたたみ式椅子)  
組立



手すりパイプを左右に広げます。



バケツ受け部分を下しながら手すりパイプを閉じ、双方を組み合せます。



※交差するポイント  
手すりパイプの角になっている部分で交わせる。

## 手順－６

マンホールガイド  
取り付け

マンホールガイドを取り付け  
ます。

※左右にズレ止めのマジック  
テープがあります。



ズレ止めマジックテープ



ガイドポリを取り付けて下さい。

手順－６  
(前頁の続き)



ガイドポリは、バケツ受け  
とマンホールガイドとの  
間に挟み込んで下さい。



洋式トイレ（折りたたみ式椅子）組立完了



中蓋も付属  
しています。

## 手順－ 7



連結プレートのガイドに、洋式トイレ（折りたたみ式椅子）の脚を差し込んで下さい。



洋式トイレ  
（折りたたみ式椅子）  
設置

## 完成

